

# 內容

<b>準備開始</b> .....	<b>4</b>
組裝手機、SIM 卡、電池、撥出電話。	
<b>瞭解您的手機</b> .....	<b>8</b>
手機概覽、使用目錄、按鍵及導覽、輸入字母、檔案管理員。	
<b>通話</b> .....	<b>21</b>
通話、視像電話、聯絡人、語音控制、通話選項。	
<b>信息</b> .....	<b>37</b>
短信息、多媒體信息、電子郵件、我的好友。	
<b>影像</b> .....	<b>46</b>
相機、攝錄機、圖片、牆紙。	
<b>娛樂</b> .....	<b>53</b>
媒體播放器、PlayNow™、鈴聲、MusicDJ™ 音樂唱片騎師、錄音器、主題、遊戲。	

## Sony Ericsson Z800i

<b>連接性</b> .....	<b>60</b>
互聯網及電子郵件設定、同步化、Bluetooth（藍芽）、紅外線、USB 傳輸線、更新服務。	
<b>更多功能</b> .....	<b>69</b>
時間和日期、鬧鐘、行事曆、工作、Java™ 應用程式、SIM 卡鎖等。	
<b>故障處理</b> .....	<b>77</b>
為何手機不依我所要的方式運作？	
<b>附加資料</b> .....	<b>81</b>
Sony Ericsson 客戶網站、安全及有效使用、保養、declaration of conformity。	
<b>圖示</b> .....	<b>87</b>
<b>索引</b> .....	<b>89</b>

## Sony Ericsson

UMTS-GSM 900/1800/1900

第二版（2005 年 2 月）

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 印製，不包括任何保養。Sony Ericsson Mobile Communications AB 有權利因印刷上之錯誤、目前資源上之不確，或程式及／或設備上之改良，對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，此些更改將合併於此用戶指南之新版中。

版權所有，不得翻印。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB，2005 年

出版編號：ZH/LZT 108 7695 R2A

請注意：

此用戶指南內其中某些服務，並非所有網絡都會支援。**這包括 GSM 國際緊急電話號碼 112。**

若您對某服務是否可以有任何疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的流動電話前，請閱讀**安全及有效使用指導及保養條款**兩章。

您的流動電話具備下載、儲存及轉移附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人，而非 Sony Ericsson，完全需對您從您的流動電話下載或轉移的附加內容負責。在您使用任何附加內容之前，請先核實您的預期用途已獲正式許可或在其它情況下已被授權。Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其它第三方內容之準確性、完

整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當地使用附加內容或其它第三方內容而負上任何責任。

Bluetooth 字標及標誌乃由 Bluetooth SIG，Inc 所擁有，而 Sony Ericsson 就任何該些標記的使用都領有牌照。

Memory Stick™ 及 Memory Stick Duo™ 乃由 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

Motion Eye™ 乃由 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。

QuickShare™、PlayNow™ 及 MusicDJ™ 乃由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。

Microsoft、Windows 及 PowerPoint 乃由 Microsoft Corporation 在美國或其他國家／地區所擁有的商標或註冊商標。

Mac OS 乃由 Apple Computer，Inc. 在美國或其他國家／地區所擁有的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法乃由 Tegic Communications 所擁有的商標或註冊商標。

T9™ 文字輸入法乃根據以下一項或多項領有牌照：美國專利號碼 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 及 6,011,554；加拿大專利號碼 1,331,057；英國專利號碼 2238414B；香港專利號碼 HK0940329；新加坡專利號碼 51383；歐洲專利號碼 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；及世界各地申領中的專利。

Java 及所有以 Java 為基礎的商標及標誌乃由 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家／地區所擁有的商標或註冊商標。

Sun™ Java™ J2ME™ 的最終用者牌照協議。

- 1 限制：軟件乃由 Sun 擁有的機密具版權性資料，而 Sun 及／或其持牌者保留所有拷貝的產權。客戶不應改裝、解編、解組、解碼、抽取或回溯工程軟件。軟件的全部或部份不能作出租、分配或轉授權。
- 2 出口規例：軟件及包括技術數據均需遵守美國出口管制法，包括美國出口行政法令及其關連規定，亦可能需遵守其他國家／地區的出口或入口規定。客戶同意緊守全部該些規定及承認本身有責任領取出口、轉口或入口軟件的牌照。軟件不可被下載，或出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、利比亞、蘇丹、敘利亞之其中國家或居所（該清單可能隨時作修訂）或任何美國已禁運貨物的國家／地區；或 (ii) 給列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士。
- 3 限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

此產品中部份軟件的版權屬 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002)。版權所有，不得翻印。

在此所提及的其他產品及公司名稱可能為其相對擁有者的商標。

保留任何未在此明示授予的權利。在此用戶指南中的所有插圖只是為圖解說明而設，可能未能準確地描繪真實的手機。

### 準備開始

組裝手機、SIM 卡、電池、撥出電話。

要獲得更多資料及下載，可登上  
[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站。

### 指示符號

以下的指示符號會在此用戶指南中出現：



注意。



代表一個服務或功能需網絡或服務登記支援。詳情請聯絡您的網絡服務商。



亦請參閱第 ... 頁。



使用選擇鍵或導覽鍵來翻閱及選擇。

➡ **11 按鍵及導覽。**



按導覽鍵中央。



按導覽鍵上。



按導覽鍵下。



按導覽鍵左。



按導覽鍵右。

### 組裝手機

使用手機之前您需進行下列工作：

- 插入 SIM 卡。
- 裝上電池及將電池充電。
- 插入 Memory Stick Duo。

### SIM 卡

當您向一個網絡服務商註冊成為其登記用戶，您會獲得一張 SIM 卡（登記用戶身份記憶體），SIM 卡是一塊電腦晶片，當中記錄了您的電話號碼、您服務登記所包含的服務及您聯絡人的姓名及號碼等資料。



若您在另一手機中使用一張 SIM 卡，請確定您將 SIM 卡從該手機取下前已將資料儲存在 SIM 卡中。例如，聯絡人可能被儲存在手機記憶庫內。

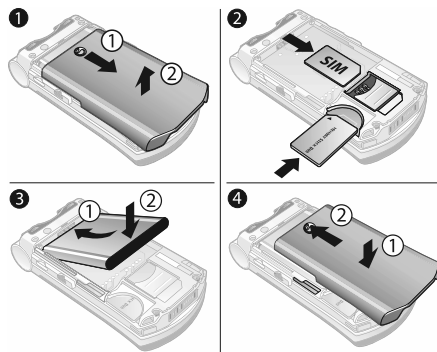
### SIM 卡及電池資料

注意每次插入或取下 SIM 卡前，先關閉手機及取下充電器。



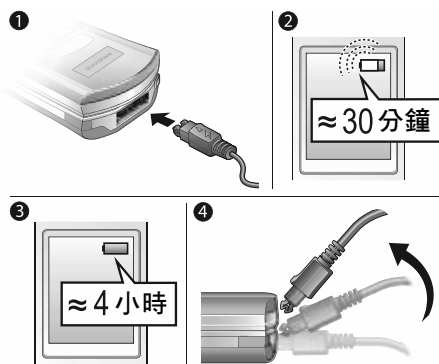
充電時可能需要 30 分鐘電池圖示才會出現。

## 插入 SIM 卡・Memory Stick Duo 及電池



- 1 如圖示取下電池蓋。
- 2 將 SIM 卡輕推入銀色套下的插槽內。  
將 Memory Stick Duo 插入插槽中。
- 3 將電池放在手機背面，有標籤的一面向上及連接端互相對好。
- 4 將電池蓋如圖示般放好及推回原位。

## 為電池充電



- 1 在手機的閃電符號處將充電器連接上。  
充電插頭的閃電符號必須向上。
- 2 可能需要 30 分鐘螢幕才會顯示電池圖示。
- 3 等候大約 4 小時或直至電池圖示顯示電池完全充電。
- 4 將插頭向上輕推便可拆下充電器。

💡 要取下 SIM 卡，您首先需要取下電池。

### Memory Stick Duo™

Memory Stick Duo™ 給您額外儲存內容的容量，例如圖片、音樂及影片。

利用 Memory Stick Duo 您可以分享您儲存的資料，只需將資料移動或複製到另一相容 Memory Stick Duo 的裝置便可。您亦可以將它用作辦公室文件的可攜式記憶庫，在手機及電腦之間移動文件。


### 插入及取下 Memory Stick Duo™

- 1 ➡ 5 插入 SIM 卡、Memory Stick Duo 及電池，將 Memory Stick Duo 及電池如圖中所示插入插槽中。
- 2 取下電池蓋及將 Memory Stick Duo 推出及取下。

要知道關於 Sony Memory Stick 的進一步資料，可登上 [www.memorystick.com](http://www.memorystick.com) 網站。

### PIN（個人識別號碼）

您可能需要一個 PIN（個人識別號碼）來啟動您手機中的服務。PIN 是與您的 SIM 卡關連，而並非手機。您的 PIN 是由您的網絡供應商提供。當您輸入您的 PIN 時，除非您的 PIN 開始的幾個數字跟一個緊急號碼相同，例如 112，否則每個數字均會以 \* 隱藏。這是為了能讓您看見及撥出一個緊急號碼而毋須輸入 PIN。

當您輸入 PIN 時有錯誤，請按  刪除錯誤的數字。



若您連續三次錯誤地輸入 PIN，SIM 卡會被鎖定，而螢幕會顯示 PIN 被鎖定的信息。要解鎖，您需要輸入您的 PUK（個人解鎖密碼），➡ 74 SIM 卡鎖。

### 啟動手機及撥出電話

啟動手機前，確定手機已充電及您已插入 SIM 卡。當您啟動手機後，您可以使用設定精靈來快速及輕易地準備好您的手機。

### 啟動手機

- 1 打開手機，按住 ①。
- 2 若您的 SIM 卡有 PIN 碼，輸入您的 PIN。
- 3 在首次開機時，選擇您要的手機目錄語言。
- 4 若您要設定精靈幫助您開始 ▶ 是，及跟隨出現的指示。您可以隨時從目錄系統啟動精靈，▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 設定精靈。

### 撥出一個電話

輸入電話號碼（若適用的話，連同國際字首號碼及地區碼）▶ 撥號來撥出電話，或按 (9) 來撥出視像電話。）▶ 結束通話來結束通話。

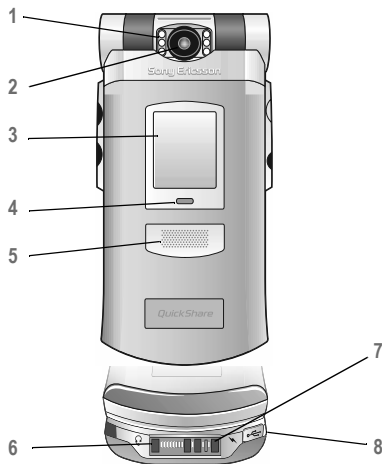
### 接聽來電




當手機響鈴時，只需打開手機，或若您並未啟動開鍵蓋接聽，打開手機 ▶ 是，➡ 22 啟動或關閉開鍵蓋接聽。

## 瞭解您的手機

手機概覽、使用目錄、按鍵及導覽、輸入字母、檔案管理員。

### 概覽，手機合上

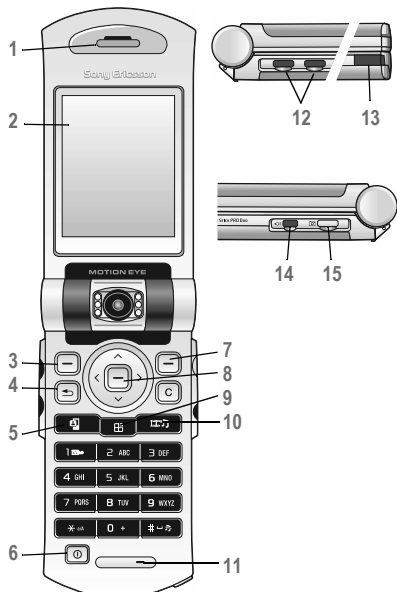


- 1 燈
- 2 相機鏡頭
- 3 外置螢幕
- 4 網絡及電池指示燈
- 5 擴音器
- 6  立體聲耳機免提連接口
- 7  充電器連接口
- 8  USB 連接埠

關於按鍵及導覽的進一步資料，➡ *II 按鍵及導覽*。



## 概覽，手機打開



- 1 聽筒
- 2 螢幕
- 3, 7 選擇鍵
- 4 返回鍵
- 5 視像電話鍵
- 6 開機／關機
- 8 導覽鍵
- 9 主目錄鍵
- 10 媒體播放器鍵
- 11 話筒
- 12 音量按鈕
- 13 紅外線接口
- 14 燈光按鈕
- 15 相機按鈕

關於按鍵及導覽的進一步資料，➡ 11 按鍵及導覽。

## 概覽，目錄

### 1. PlayNow™\*

### 2. 互聯網服務 \*

### 3. 娛樂

- 遊戲
- MusicDJ™
- 錄音

### 4. 相機

### 5. 信息功能

- 編寫新信息
- 收件箱
- 我的好友 \*
- 語音信箱撥號
- 電子郵件
- 草稿
- 範本
- 寄件箱
- 已發送信息
- 儲存的信息
- 設定

### 6. 媒體播放器

### 7. 檔案管理員

- 圖片
- 影片
- 聲音
- 主題
- 網頁
- 遊戲
- 應用程式
- 其它

### 8. 通訊錄 \*\*

- 聯絡人 \*\*
- 選項：
  - 快速撥號
  - 我的名片
  - 組群 \*\*
  - SIM 卡號碼 \*\*
  - 特別號碼
  - 進階
  - 新聯絡人

### 9. 視像電話

### 10. 通話資料 \*

### 11. 個人助理

- 連線服務 \*
- 行事曆
- 工作
- 便條
- 應用程式
- 鬧鐘
- 同步化
- 倒數計時器
- 計時器
- 計算器
- 密碼備忘錄

### 12. 手機設定

- 一般設定
- 模式
- 時間和日期
- 語言選擇
- 語音控制
- 手機狀態
- 捷徑
- 安全鎖
- 設定精靈
- 省電模式
- Memory Stick 格式化
- 恢復原設定

### 響聲設定

- 鈴聲音量
- 鈴聲
- 靜音模式
- 漸進式響鈴
- 震動提示
- 信息提示
- 鍵盤聲音

### 螢幕顯示

- 主螢幕牆紙
- 外置螢幕的牆紙
- 主題
- 開機螢幕
- 螢幕保護
- 省電狀態時鐘
- 光暗
- 編輯線路名 \*

### 通話資料

- 轉接電話
- 轉換至線 2\*
- 管理通話
- 時間及計費
- 顯示或隱藏號碼
- 開鍵蓋接聽
- 免提裝置

### 連接性

- 連線服務 \*
- Bluetooth(藍芽)
- 紅外線
- 同步化
- 流動網絡
- 數據通訊
- 互聯網設定
- 數據串流設定
- Java™ 設定
- 配件




\* 請注意，有些目錄需網絡商、網絡及服務登記支援。


\*\* 該目錄需視乎哪個通訊錄應用程式被選擇作為預設。

## 按鍵及導覽










### 備用螢幕，主目錄及狀態列

當您並未撥號或使用目錄時，*備用螢幕*會顯示。在備用螢幕，您可以看見例如您網絡商的名稱、時間和日期。

在備用狀態中，按  進入主目錄，當中各目錄會以圖示顯示。有些子目錄會包括一些欄目。用導覽鍵  及 ，翻閱到一個欄目及選擇一個選項。



在螢幕頂部的狀態列包含了一些圖示，提供有關手動及其活動的資料， 87 圖示。

## 按鍵及按鈕

	在備用狀態中，按下進入主目錄。 按下選擇反白的項目。 在通話中，按下查看一個選項清單。 按下接聽來電。
 	在各目錄及欄目間移動。
 	
	按下選擇螢幕中顯示在這些按鍵正上方的選項。
	按下在目錄中返回一個層次。 按住返回備用狀態或結束一個功能。
	按下刪除項目，例如圖片、聲音及聯絡人。 在通話中，按住將話筒靜音。
	按下撥出視像電話或進入視像電話模式。

## 瞭解您的手機








	按下進入主目錄。 不論您在手機中的任何位置， 按下返回主目錄。
	按下打開媒體播放器。再次按下 最小化或關閉媒體播放器。
	按住啟動相機及攝錄機。按下拍 攝照片或收錄影片。
	在備用狀態中，按住撥號您的語 音信箱服務。
	在備用狀態中，按住任何這些鍵 到達以特定字母開始的聯絡人。
	在備用狀態中，按下任何這些鍵 及按撥號來快速撥號。
	在備用狀態中，按下將手機設定 為靜音。就算您設定手機為靜 音，鬧鐘響鈴仍會響起。 接到來電時，按一次可關閉 鈴聲。

	在備用狀態中，按下查看狀態 資料。 要拒絕來電，接到來電時快速地 按兩次。 接到來電時，按一次可關閉 鈴聲。 在通話中，按下可提高音量。 當使用媒體播放器時（最小化時 亦適用），按下可提高音量。 在手機合上時，按住退後一首 樂章。 當使用相機時，按下可增強 光暗。 按住作語音撥號，或者講出您的 魔術語，➡ 31 語音撥號。
	按下在外置螢幕查看下個行事曆 約會（在手機合上時）。 在通話中，按下可降低音量。 當使用媒體播放器時（最小化時 亦適用），按下可降低音量。 在手機合上時，按住向前一首 樂章。 當使用相機時，按下可減弱 光暗。

- 
- ▶ **資料**      索取更多關於您手機可使用的所選特性、目錄或功能的資料、解釋或提示。翻閱到一個目錄項目 ▶ **資料**。
- 
- ▶ **更多**      進入一個選項清單。視乎您在目錄中的位置，在選項清單中會有不同的選擇。
- 

## 手機語言

大多數的 SIM 卡都會自動設定目錄所使用的語言為您購買 SIM 卡國家／地區之當地語言。否則，預設的語言為英文。

 您可以隨時在備用狀態中按  8888  選擇自動語言（根據 SIM 卡的語言）。  
 您可以隨時在備用狀態中按  0000  選擇英文。您可以隨時在備用狀態中按  0008  選擇中文。









## 更改手機語言

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語言選擇  
   ▶ 手機語言。
- 2 選擇一種語言。

## 捷徑

使用捷徑是在目錄間移動的一種快捷方法。您可以使用按鍵捷徑來迅速地進入一個目錄，亦可以使用預設的導覽鍵捷徑迅速地到達某些功能。您更可以編輯導覽鍵捷徑以迎合您自己的需要。

### 使用按鍵捷徑

按  進入各目錄，然後輸入您要進入的目錄號碼。例如要到達第 5 個目錄項目，按 。要到達第 10 個、第 11 個及第 12 個目錄項目，分別按  ，  及 。要返回備用狀態，按住 。

### 使用導覽鍵捷徑

在備用狀態中，按  進入一個捷徑目錄，或 ， 或  直接進入一個功能。

### 編輯一個導覽鍵捷徑

在備用狀態中，按  ▶ 編輯捷徑及選擇您要編輯哪個捷徑 ▶ 編輯。

### 輸入字母

當您在編寫一個信息或在通訊錄編寫姓名時，有兩種輸入字母的方法供您選擇：

- 多按式文字輸入法

您需要按鍵多次直至您要的字母出現。

- T9™ 文字輸入法

T9 文字輸入法使用內置的字典來辨認每個按鍵次序下最常用的字。這樣，就算您要的字並非鍵上第一個字母，您亦只需要按每個鍵一次。

### 編寫語言

在輸入字母之前，您必須先選擇編寫時所要使用的語言。

當編寫時，您可以按住 **(#-\*)** 來切換到您所選擇的其中一種語言。

### 選擇編寫語言

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語言選擇 ▶ 編寫語言。
- 2 翻閱到您要使用的每種語言及標記它。  
▶ 儲存來退出目錄。

### 使用多按式文字輸入法來輸入字母

- 1 要輸入文字，您需要在一個可以使用文字輸入法的功能中，例如 ▶ 信息功能 ▶ 編寫新信息 ▶ 短信息。
- 2 重複地按適當的鍵，**(1)** - **(9)**，**(0+)** 或 **(#+\*)**，直至您要的字符在螢幕顯示。您可以在螢幕右上角的方格中看見您可以選用哪些字符。



多按式文字輸入法只會在您選擇英文字符為編寫語言時才適用。

### 例如：

- 要輸入一個「A」，按一次 **(2)**。
- 要輸入一個「B」，迅速地按兩次 **(2)**。
- 要在大小寫字母間轉換，按 **(\*/a/A)**，然後輸入該字母。
- 您亦可以使用音量按鈕作為往某些字母的捷徑：要輸入一個「B」，按住 **(+)** 音量按鈕及按 **(2)**。要輸入一個「C」，按住 **(-)** 音量按鈕及按 **(2)**。

### 使用 T9™ 文字輸入法來輸入字母

- 1 要輸入文字，您需要在一個可以使用文字輸入法的功能中，例如▶ 信息功能▶ 編寫新信息▶ 短信息。
- 2 例如若您要寫一個「Jane」字，按 (5)，(2)，(6)，(3)。
- 3 若顯示的字是您想要的字，按 (#↵) 接受及加上一個空位。要接受一個字但不要加上空位，按 (⊙)。若顯示的字並非您想要的，按 (⊙) 或 (⊙) 查看其它候選字。按 (#↵) 接受一個字及加上一個空位。
- 4 繼續編寫您的信息。要輸入一個句號或其它標點符號，按 (1)，然後重複地按 (⊙) 或 (⊙)。按 (#↵) 接受。

### 將字加入 T9 文字輸入法的字典

- 1 在輸入字母時▶ 更多▶ 串寫文字。
- 2 使用多按式輸入法編輯該字。用 (⊙) 及 (⊙) 在字母間導覽。要刪除一個字符，按 (C)。要刪除整個字，按住 (C)。
- 3 當您編輯好該字後▶ 插入。該字會加入 T9 文字輸入法的字典內。下次您使用 T9 文字輸入法輸入該字時，該字會以其中一個候選字出現。

### 選擇另一編寫方法

當輸入字母時或之前，按住 (\*a/A) 選擇另一編寫方法。

### 輸入字母時的選項

▶ 更多來查看一個選項清單。清單可能包含一些或全部以下的選項：

- 加入符號 — 符號及標點符號，例如 ? 及 , 會顯示。使用 (⊙)，(⊙)，(⊙) 及 (⊙) 在符號間移動。
- 新增項目 — 圖片、音樂、聲音及動畫。
- 串寫文字 — 只限 T9 文字輸入法。使用多按式輸入法編輯建議的字。
- 文字格式 — 只限英文文字輸入法。更改字體、大小及排列，或開一新段落。
- 編寫語言 — 一個可用語言清單會顯示。
- 編寫方法 — 一個目前語言可用的編寫方法清單會顯示。
- 字典 (T9) — 啟動或關閉 T9 文字輸入法的字典。
- 建議字 — 選擇編寫一個字時，是否要查看建議字。
- 我的字彙 — 管理您加入字典中的字。

## 中文輸入

您的手機具備輸入中文字的不同輸入方法。

- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。

### 在各中文輸入方法間切換

在中文編輯模式中，您可以按住 **⌘** 選擇及迅速地切換到另一輸入方法。

### 一般指導

不論您選擇哪種輸入方法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃或相關於此字母而又最常用的字之候選行。

若您所要的字並未出現在候選行，按 **⌘** 來展示另一候選行。繼續按 **⌘** 直至您要的字出現。此外，您可以輸入下一筆劃或拼音字母，候選行會立即出現新一套字。要返回上個候選行，按 **⌘**。要選擇候選行中一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

## 筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類

分別由手機鍵盤上 **①** - **⑤** 其中一個按鍵代表。智慧鍵 **⑥**，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

### 筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
<b>①</b>	一	一	橫	王 十 在 七 天
		丿	提	海 次 找 牡 刁
<b>②</b>	丨	丨	豎	中 上 業 門 且
		乚	豎鉤	小 水 打 子 承
		丶	短豎	直 真 盾 草
<b>③</b>	丿	丿	長撇	八 旭 丹 風 所
		㇏	直撇	香 毛 丘 匕 妥
		、	短撇	而 頁 面 賈 殷



數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
4	、	、	點	六 州 心 性 電
		ㄣ	捺	人 火 又 之 木
		ㄥ	豎彎	西 四 西 酷 酒
5	ㄣ	ㄥ	豎折	山 屯 母 互 剝
		ㄥ	撇折	台 去 公 約 能
		ㄥ	撇點	女 好 巡 巢 災
		ㄥ	豎提	衣 以 食 收 瓦
		ㄥ	斜鉤	我 或 民 成 找
		ㄥ	臥鉤	心 必 思 忘
		ㄥ	豎彎鉤	已 也 毛 孔 見
		ㄥ	豎折折鉤	張 號 費 夷 鄂
		ㄥ	豎折折	鼎 亞


數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		一	橫鉤	寫 字 皮 通 魚
		ㄣ	橫折	口 已 戶 書 骨
		ㄣ	橫折鉤	月 万 同 永 沒
		ㄣ	橫撇	又 之 發 多 社
		ㄣ	橫折折撇	及 极 廷 建
		ㄣ	橫撇彎鉤	阿 隊 陳 那 部
		ㄣ	橫折折鉤	乃 奶 盈 鼎
		ㄣ	橫折橫折	凸
		ㄣ	彎鉤	家 狗 豹 逐 逛
		ㄣ	橫折彎鉤	飛 九 風 氣 迅
		ㄣ	橫折折	投 船 凹 雋
6	? (智慧鍵)			

## 瞭解您的手機


### 部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。






使用部首是輸入複雜字的快速方法。

 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

### 例如要輸入「信息」

- 1 輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 2 將游標移動到「信」，按 .
- 3 按 、 及  選擇「息」。

### 使用智慧鍵的例子


智慧鍵 ，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 、、、。該字便會出現在候選行。

### 拼音輸入法









按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

數字鍵	拼音字母
	a b c
	d e f
	g h i
	j k l
	m n o
	p q r s
	t u ü
	w x y z

 在鍵盤上，拼音字母 ü 會以 v 代替。

### 例如要輸入「信息」

- 1 按 ，，.
- 2 當「xin」反白時，按  或  及選擇「信」，然後按 。  
(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您要的組合，然後按 )。
- 3 再按  選擇「息」。

## 輸入標點、符號及微笑

在任何中文輸入模式下，按 **(\*a/A)**，查看標點符號、符號及微笑圖表。使用導覽鍵作出一個選擇。

按 **(#-あ)** 在文字中輸入一個空位。

## 檔案管理員

使用檔案管理員來處理儲存在手機記憶庫及 Memory Stick Duo 中的檔案（例如圖片、影片及聲音）。一些項目例如圖片、影片、聲音、主題、網頁、遊戲及應用程式會以檔案儲存在文件夾內。所有手機不能辨認的檔案都會儲存在其它文件夾內。在一些預設文件夾中，您可以建立您自己的副文件夾，並將已儲存的檔案移到當中。

在處理檔案時，您可以同一時間選擇文件夾內的幾個或全部檔案。您可以在手機及 Memory Stick Duo 之間移動及複製檔案。圖示顯示了檔案儲存在哪裏。

除了一些受版權保護的檔案外，所有檔案都會儲存在 Memory Stick Duo 中。若 Memory Stick Duo 已滿，除非您從當中刪除一些內容或將內容移動到手機記憶庫，否則您便不能在卡中儲存任何東西。若 Memory Stick Duo 並未插入手機中，而手機中有足夠的記憶空間，檔案便會儲存到手機中。

## 從檔案管理員使用一個檔案

- 1 反白在圖片或聲音文件夾中的一個檔案。
- 2 ▶ 更多 ▶ 使用。選擇您檔案的用途。

## 將檔案移到文件夾中

- 1 ▶ 檔案管理員及打開一個文件夾。
- 2 翻閱到一個檔案，例如一張您要移動的圖片 ▶ 更多 ▶ 管理檔案 ▶ 移到文件夾。
- 3 選擇您要收納檔案的文件夾，或選擇新文件夾並命名該文件夾 ▶ 確定。

## 建立一個副文件夾

- 1 ▶ 檔案管理員及打開一個文件夾。
- 2 ▶ 更多 ▶ 新文件夾及為文件夾輸入一個名稱。
- 3 ▶ 確定儲存該文件夾。

## 選擇幾個檔案

- 1 ▶ 檔案管理員及選擇一個檔案 ▶ 更多 ▶ 標記幾個。
- 2 翻閱及按標記或取消標記選擇更多檔案。

## 選擇文件夾中全部檔案

- ▶ 檔案管理員及選擇一個檔案 ▶ 更多，按標記全部或全部取消標記來移除選擇。


### 將檔案複製到手機或 Memory Stick Duo

- 1 翻閱到您要複製的檔案，例如聲音 ▶ 更多 ▶ 管理檔案。
- 2 選擇複製到手機或複製到外置記憶。現在您有兩個相同名稱的檔案，但兩個檔案前面會有不同的圖示，告訴您檔案儲存在哪裏。

### 將檔案移動或複製到一部電腦

➡ 68 使用 USB 傳輸線傳送檔案。

### 從 Memory Stick Duo 刪除檔案

翻閱到您要從 Memory Stick Duo 刪除的檔案，按 。

### 格式化 Memory Stick Duo

若您要刪除 Memory Stick Duo 中全部資料或當中資料已損壞，您可以將 Memory Stick Duo 格式化。

### 格式化 Memory Stick Duo

▶ 檔案管理員及反白一個文件夾 ▶ 更多 ▶ 外置記憶格式化。

### 檔案資料

使用其中一種可用的傳送方法所下載或接收的項目可能受版權保護。若一個檔案受版權保護，您便不能複製或發送該檔案。選擇該檔案，▶ 更多 ▶ 資料來查看該檔案的資料。

## 通話

通話、視像電話、聯絡人、語音控制、  
通話選項。

## 撥出電話



在您能夠撥出或接聽電話前，您必須在網絡範圍內並先啟動手機。➡ 6 啟動手機及撥出電話。要撥出視像電話，您必須在 3G (UMTS) 網絡範圍內。當 3G 的圖示在狀態列顯示，表示您可以使用 3G (UMTS) 服務，➡ 23 視像電話。


## 網絡設定

手機開機後，若您在主網絡範圍內，手機會自動選擇主網絡。若此網絡不在範圍內，您可使用其它網絡，不過您的主網絡需要與該網絡有協議下您才可以使用，這稱為漫遊。

您可以選擇您要使用的網絡，或將網絡新增至您的優先網絡清單。您亦可以更改自動搜尋時選擇網絡的次序。對於所有該些選項 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 流動網絡。

## 撥出一個電話



- 1 輸入電話號碼（連同國家／地區碼，及在適用時，輸入區域碼）。
- 2 ▶ 撥號來撥出一個語音電話，或按  來撥出一個視像電話。按  查看各選項。
- 3 ▶ 結束通話來結束通話。


 您可以從通話清單及聯絡人中撥號，➡ 29 通話清單，及 ➡ 24 通訊錄。您亦可以使用您的語音來撥出電話，➡ 30 語音控制。

## 更改聽筒擴音器音量



在通話中按  或  提高或降低聽筒的擴音器音量。

## 在語音通話中使用擴音器

- 1 按  及選擇啟動擴音器來啟動擴音器。
- 2 按  及選擇關閉擴音器來關閉擴音器。

 使用擴音器時不要將手機貼著耳朵，這樣做可能會損害您的聽覺。

## 關閉話筒

按住 。要恢復對話，按 。

### 接聽來電

若您接到一個來電，手機會響鈴及顯示來電者的電話號碼（若您的服務登記包括來電顯示服務而來電者的號碼可被辨認）。

若該號碼在您的聯絡人中，其姓名、號碼及圖片（若已分配）會顯示。若號碼為一個限制號碼，螢幕會顯示號碼被隱藏的信息。

您可以打開手機或使用按鍵來接聽電話。若您不希望打開手機來接聽電話，您可以關閉此功能。

### 啟動或關閉開鍵蓋接聽

► 話機設定 ► 通話資料欄目 ► 開鍵蓋接聽並選擇啟動或關閉。

### 接聽一個電話

打開手機及按是，或當開鍵蓋接聽已啟動，只需打開手機便可。

### 拒絕一個來電

- 當手機打開時，按否或合上手機。
- 當手機合上時，迅速地按一個音量按鈕兩次。

### 未接聽電話

若您未接聽一個電話，在備用狀態中或手機已合上，在外置螢幕中會顯示未接電話：，表示未接聽電話的數目。要在通話清單中查看未接聽電話 ► 是。若您要稍後才查看未接聽電話 ► 否。

### 檢查您的未接聽電話

- 1 從備用狀態中 ► 通話及翻閱到未接聽電話欄目。使用 ⌂ 或 ⌂ 在各欄目間翻閱。
- 2 使用 ⌂ 或 ⌂ 翻閱到一個號碼及 ► 撥號來撥出該號碼。

### 自動重撥

#### 重撥一個號碼

若通話連接失敗及螢幕顯示重撥？的信息 ► 是。



等候時不要將手機貼近耳朵，當通話連接後，手機會發出響亮的信號。

您的手機會重撥該號碼最多十次，或直至：


- 通話接通
- 您按取消
- 您接到來電

自動重撥並不可用於數據通話。

## 撥出國際電話


當您撥出一個國際電話時，您所撥號國家／地區的國際字首號碼會由 + 號代替。您可以在外地使用另一網絡撥出電話，但需要您的網絡服務商與該網絡間有漫遊協議的情況下才可。

### 撥出國際電話

- 1 按住  直至一個 + 號在螢幕出現。
- 2 輸入國家／地區碼、區域碼（毋須頭一個零字）及電話號碼 ▶ 撥號。

## 緊急通話

您的手機支援國際緊急電話號碼，例如 112 及 911，表示手機只須在一個 3G (UMTS) 或 GSM 網絡範圍內，無論是否有插入 SIM 卡，在正常情況下這些號碼都可以在任何國家／地區撥出緊急通話。

 在某些國家／地區，可能會使用其它緊急號碼。您的網絡服務商因此可能儲存了額外的當地緊急號碼在 SIM 卡內。

### 撥出緊急通話

例如輸入 112（國際緊急號碼）▶ 撥號。


### 查看您當地的緊急號碼

▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 特別號碼 ▶ 緊急號碼。




## 視像電話

利用視像電話，您可以在螢幕看見與您對話的人。

### 視像電話示範模式

您可以不用撥出電話亦能夠使用視像電話功能，例如若您要準備一個畫面，並在通話前先看是什麼樣子。按 。大多數視像電話功能都能在示範模式使用。



### 撥出視像電話

- 1 當 3G (UMTS) 服務可用時，按 。
- 2 輸入電話號碼及按撥號。要從您的聯絡人取出一個電話號碼 ▶ 通話 ... ▶ 聯絡人及翻閱到您要撥號的電話號碼 ▶ 撥號或按 。在陰暗的環境裏，按住  啟動燈光。



### 啟動或關閉撥出視像的相機

在視像電話中，您可以按相機啟動或關閉相機。

### 調校撥出視像的光暗

按  減弱，或  增強撥出視像畫面的光暗。

### 放大或縮小撥出視像

按  放大撥出視像或按  縮小。


### 接受一個外來視像電話

按是或打開手機接受該視像電話（若開鍵蓋接聽已啟動），➡ 22 啟動或關閉開鍵蓋接聽。

### 結束一個視像電話

在目前視像電話中，按結束通話。

### 視像電話選項

按  查看及選擇以下各選項：

- 關閉擴音器／啟動擴音器 — 在視像電話中，關閉或啟動來電聲音。
- 話筒靜音／開啟話筒 — 在視像電話中，關閉或啟動話筒（此選項在通話中可用）。
- 切換畫面 — 選擇要以全大小顯示來電還是撥出視像。
- 隱藏小畫面／顯示小畫面 — 選擇您要隱藏或顯示小畫面。
- 夜間模式 — 在光線狀況不佳時使用。這設定會影響撥出視像。
- 進階 — 查看及選擇以下各選項：
  - 接聽模式 — 選擇您接聽一個視像電話時，相機應啟動還是關閉。若您以關閉相機接聽，您可以按相機輕易地啟動相機。

- 另選圖片 — 當您關閉相機時，此圖片會向另一方顯示。
- 相機質素 — 選擇撥出視像所使用的畫面質素。此設定會於下次通話生效 — 而並非目前的通話。
- 反照影像 — 您會看到一個撥出視像的反照影像。若您啟動反照影像，您會像照鏡般看見自己。而另一方所看見的畫面則並非反照影像。在相機鏡頭向內時，此設定才會影響畫面。
- 聯絡人 — 在目前通話中選擇查看一個聯絡人 — 當您要檢查一個聯絡人的號碼或電子郵件地址時會很有用（此選項在通話中可用）。
- 傳送聲音 — 使用 Bluetooth（藍芽）在手機及免提裝置之間傳送聲音。
- 示範短片 — 啟動或關閉示範短片。

## 通訊錄

您可以將您的通訊錄資料以聯絡人儲存在手機記憶庫，或以姓名及號碼儲存在 SIM 卡中。您可以選擇哪個通訊錄 — 聯絡人或 SIM 卡號碼 — 預設地顯示。

關於有用的資料及設定 ► 通訊錄 ► 選項。



## 預設通訊錄





若您選擇聯絡人作為預設通訊錄，您的通訊錄會顯示儲存在聯絡人的全部資料。若您選擇 SIM 卡號碼作為預設通訊錄，通訊錄只會顯示儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼。

## 選擇預設通訊錄

► 通訊錄 ► 選項 ► 進階 ► 預設通訊錄。選擇聯絡人或 SIM 卡號碼。

## 聯絡人

聯絡人就像一本電話簿，您可以儲存姓名、電話號碼及電子郵件地址在其中。您亦可以在聯絡人中新增圖片，鈴聲及個人資料，例如電子郵件地址、網址及街道地址。

當您在聯絡人中新增資料，資料會在 5 個欄目之下處理。使用 ，， 及  在各欄目及其資料類別間翻閱。

## SIM 卡號碼

在您的 SIM 卡，您可以儲存項目，當中包含一個姓名連單個號碼。您可以儲存項目的數目需視乎 SIM 卡中可用的記憶空間，參閱通訊錄

► 選項 ► 進階 ► 記憶狀態。

## 新增聯絡人

- 1 ► 通訊錄 ► 新聯絡人 ► 新增。
- 2 直接輸入姓名或按新增及輸入姓名 ► 確定。
- 3 直接輸入號碼或按新增及輸入號碼 ► 確定。
- 4 選擇一個號碼類型。
- 5 在欄目間翻閱及選擇要輸入更多資料的類別。要輸入符號，例如電子郵件地址中的 @ ► 符號及選擇一個符號 ► 插入。
- 6 當您輸入資料後 ► 儲存。

## 新增一個 SIM 卡號碼

若以 SIM 卡號碼作為預設通訊錄，跟隨與新增聯絡人一樣的步驟。您只可以將一個姓名及號碼新增至 SIM 卡號碼通訊錄。





## 圖片及個人響鈴聲

您可以新增一張圖片及一首個人響鈴聲至一個手機聯絡人。當此人來電時，該圖片會顯示（您的服務登記需支援來電顯示服務）而該鈴聲亦會響起。



進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。

### 新增一張圖片或一首鈴聲至一個聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄及選擇您要將圖片或鈴聲新增至的聯絡人 ▶ 更多 ▶ 編輯聯絡人。
- 2 使用 , ,  及  來翻閱到相關的欄目。▶ 圖片：或鈴聲：▶ 新增。
- 3 選擇一張圖片或一首鈴聲。▶ 儲存來儲存該聯絡人。

### 撥號聯絡人





您可以撥出一個聯絡人中所儲存的其中一個號碼，或您 SIM 卡中的一個號碼。

若設定了聯絡人為預設通訊錄，您可以選擇從聯絡人或從 SIM 卡撥號。





若設定了 SIM 卡號碼為預設通訊錄，您只可以撥出 SIM 卡中的號碼。

### 當選擇了中文作為手機語言

#### 撥號以中文字寫的聯絡人




- 1 ▶ 通訊錄。按住  切換搜尋語言至中文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一筆劃。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇一個號碼 ▶ 撥號。要撥出視像電話，當聯絡人反白時按 。

#### 撥號以英文字寫的聯絡人




- 1 ▶ 通訊錄。按住  切換搜尋語言至英文。然後輸入您要撥號聯絡人的第一個字母。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇一個號碼 ▶ 撥號。要撥出視像電話，當聯絡人反白時按 。

### 當選擇了英文作為手機語言

#### 撥號以中文字寫的聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄。翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇一個號碼 ▶ 撥號。要撥出視像電話，當聯絡人反白時按 。

#### 撥號以英文字寫的聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄。翻閱到或輸入您要撥號聯絡人的第一個字母。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇一個號碼 ▶ 撥號。要撥出視像電話，當聯絡人反白時按 。

### 撥號 SIM 卡號碼

- 1 ▶ 通訊錄。若設定了 SIM 卡號碼為預設通訊錄，從清單中選擇您要撥號的姓名及號碼 ▶ 撥號。
- 2 若設定了聯絡人為預設通訊錄 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ SIM 卡號碼及從清單中選擇您要撥號的姓名及號碼 ▶ 撥號。

### 提示儲存

當您結束一個通話或收到一個信息，手機會提示您將電話號碼新增至您的聯絡人中。





### 啟動提示儲存

▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 提示儲存 ▶ 啟動。

### 更新通訊錄

您可以輕易地更新及編輯您通訊錄中的任何資料。


### 編輯聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄及選擇一個聯絡人 ▶ 更多 ▶ 編輯聯絡人。
- 2 使用 , ,  及  翻閱到相關的欄目及編輯您要編輯的資料 ▶ 儲存。

### 編輯 SIM 卡號碼

- 1 若設定了 SIM 卡號碼為預設通訊錄 ▶ 通訊錄及選擇您要編輯的姓名及號碼。若設定了聯絡人為預設通訊錄 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ SIM 卡號碼。選擇您要編輯的姓名及號碼。
- 2 ▶ 更多 ▶ 編輯及編輯姓名及號碼。

### 刪除一個聯絡人或 SIM 卡號碼

▶ 通訊錄及翻閱到您要刪除的聯絡人或 SIM 卡號碼，按 。

### 刪除全部聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 刪除全部聯絡人。
- 2 ▶ 是及輸入電話鎖密碼 ▶ 確定。預設的電話鎖密碼為 0000，儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼不會被刪除。

### 聯絡人的預設項目

聯絡人的第一個位置會顯示一個預設項目，令您可更快捷地使用，您可以為每個聯絡人設定哪個預設項目 — 電話號碼、電子郵件地址或網址 — 首先顯示。若您沒有設定您自己的預設項目，流動電話號碼將會是預設項目。

### 為聯絡人設定預設項目

- 1 ▶ 通訊錄及翻閱到該聯絡人 ▶ 更多 ▶ 預設號碼。
- 2 選擇您要用作預設項目的電話號碼、電子郵件地址或網址。

### 複製聯絡人

您可以在聯絡人及 SIM 卡之間複製姓名及號碼。選擇您要複製全部號碼或單個號碼。



若您選擇從手機複製全部聯絡人到 SIM 卡，所有 SIM 卡中現存的資料將會被取代。

您亦可以設定將項目自動儲存到 SIM 卡。在這設定下，手機記憶庫中的聯絡人所新增或編輯的姓名及電話號碼亦會儲存在 SIM 卡內。您可以儲存電話號碼的數目需視乎 SIM 卡的類型。

### 複製姓名及號碼到 SIM 卡

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 複製到 SIM 卡。
- 2 選擇全部複製或複製一個號碼。

### 複製姓名及號碼到聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 從 SIM 卡複製。
- 2 選擇全部複製或複製一個號碼。

### 自動儲存姓名及電話號碼到 SIM 卡

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 自動儲存到 SIM 卡。
- 2 選擇啟動。

### 發送聯絡人

您可以使用其中一種可用的傳送方法來發送聯絡人。

#### 發送一個聯絡人

- ▶ 通訊錄及選擇一個聯絡人 ▶ 更多 ▶ 發送聯絡人及選擇一種傳送方法。

#### 發送全部聯絡人

- ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 發送全部聯絡人及選擇一種傳送方法。

### 檢查記憶庫

利用記憶狀態功能，您可以檢查手機記憶庫及 SIM 卡記憶庫中剩餘多少位置。

#### 檢查記憶庫

- ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 進階 ▶ 記憶狀態。



### 同步化聯絡人

您可以將您的聯絡人備份及與一個網上聯絡人應用程式作同步化。進一步資料，請聯絡您的

服務供應商。您亦可以將您的聯絡人與一個電腦應用程式作同步化，➡ 63 同步化。



### 同步化聯絡人

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 同步化聯絡人。
- 2 若您有多過一個帳戶，選擇您要使用哪個帳戶 ▶ 選擇。若您的手機中並沒有帳戶，➡ 63 輸入遙控同步化設定。

### 通話清單

最近通話的號碼會儲存在通話清單中。已撥號、已接聽及未接聽電話會在分開的欄目下列出。

#### 從通話清單中撥出一個號碼

- 1 從備用狀態中 ▶ 通話及選擇一個欄目。
- 2 使用 ，， 及  來翻閱到您要撥號的姓名或號碼 ▶ 撥號，或  撥出一個視像電話。

#### 將一個號碼從通話清單新增至通訊錄

- 1 從備用狀態中 ▶ 通話及選擇一個欄目。
- 2 翻閱到您要新增的號碼 ▶ 更多 ▶ 儲存號碼。

- 3 ▶ 新聯絡人來建立一個新聯絡人，或選擇一個現有聯絡人並將號碼新增至這聯絡人。

### 清除通話清單

▶ 通話及翻閱到全部通話的欄目 ▶ 更多 ▶ 刪除全部。

### 快速撥號

您可以將您要易於取用的電話號碼儲存在您手機的 1-9 位置中。

#### 快速撥號

在備用狀態中，輸入位置號碼及 ▶ 撥號。

#### 設定或取代快速撥號號碼

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 快速撥號。
- 2 翻閱到清單中的一個位置 ▶ 新增或取代。選擇一個電話號碼。

### 語音信箱

若您的服務登記包括接聽服務，在您不能接聽來電時，來電者可以留下一個語音信箱信息。

### 撥號您的語音信箱服務

您可以按住 **1** 輕易地撥號您的語音信箱服務。若您還未設定您的語音信箱號碼，您會被詢問是否要輸入該號碼。▶ 是輸入該號碼。您可以由網絡服務商取得該號碼。

### 輸入您的語音信箱號碼

▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 語音信箱號。

### 語音控制

利用您的手機，您可以使用語音來：

- 語音撥號 — 講出姓名致電某人。
- 講出「魔術語」啟動語音控制。
- 使用免提組件時接聽及拒絕來電。

語音指令只能儲存在內部手機記憶庫，而不能儲存在 SIM 卡中。當錄音時，請確定在清靜的環境中進行及嘗試使用可彼此分辨的姓名，➡ 32 收錄及使用語音指令時的提示。

### 在語音撥號前

您必須先啟動語音撥號功能及收錄您的語音指令。附有語音指令的電話號碼旁邊會出現一個圖示。



收錄語音指令前應先關閉媒體播放器。按 **(M)**，然後 **(←)** 來關閉。

### 啟動語音撥號及收錄姓名

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 語音撥號 ▶ 啟動 ▶ 是 ▶ 新語音指令及選擇一個聯絡人。
- 若聯絡人有多過一個號碼，使用 **⊙** 及 **⊙** 查看該些號碼。選擇您要新增語音指令的電話號碼。現在您將會為您所選擇的電話號碼收錄一個語音指令，例如「John 的手機」。
- 指示出現。等候嘟聲及講出您要收錄的指令。語音指令會重播給您聽。
- 若您滿意錄音 ▶ 是。否則 ▶ 否及重複步驟 3。
- 要為一個聯絡人收錄另一語音指令，再選擇 ▶ 新語音指令 ▶ 新增及重複以上步驟 2-4。

### 來電者姓名

您可以選擇當從某聯絡人收到來電時，是否要聽到收錄的聯絡人名稱。

### 啟動或關閉來電者姓名

▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 播放來電者姓名。

## 語音撥號

您可以講出一個預先收錄的語音指令便可作語音撥號。使用手機，免提聽筒，Bluetooth（藍芽）耳機或講出您的魔術語便可從備用狀態中開始語音撥號。

### 從手機撥出電話


- 1 從備用狀態中，按住其中一個音量按鈕。
- 2 等候嘟聲及講出您較早前收錄的名稱，例如「John 的手機」。該名稱會重播給您聽，然後電話接通。

### 利用免提裝置撥出電話

從備用狀態中，按免提按鈕，或 Bluetooth（藍芽）耳機按鈕。

## 魔術語

您可以錄製一個魔術語及用它作為語音指令，讓您完全免提地使用語音撥號。您毋須按住一個音量按鈕來作語音撥號，只需講出魔術語，然後其中一個您收錄的語音指令。當使用汽車免提組件時，特別適合使用魔術語。

 選擇一個長而不常用的字或句，並需要容易從普通的背景說話中分辨出來。

## 啟動及收錄魔術語

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 魔術語 ▶ 啟動。
- 2 指示出現。▶ 繼續。等候嘟聲後講出魔術語。
- 3 指示出現。▶ 繼續及選擇您要魔術語啟動的環境。您可以有幾個選擇。

## 語音接聽

當使用免提聽筒或汽車免提組件時，您可以使用語音來接聽或拒絕來電。

 您只可以使用一個 MIDI、WAV、EMY 或 IMY 檔案作為語音接聽時的鈴聲。

## 啟動語音接聽及收錄語音接聽指令

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 語音接聽 ▶ 啟動。
- 2 指示出現。▶ 繼續。等候嘟聲後講出「接聽」或其它字。若您滿意錄音 ▶ 是。否則 ▶ 否及重複步驟 2。
- 3 講出「佔線」，或其它字 ▶ 是。
- 4 指示出現。▶ 繼續及選擇您要語音接聽啟動的環境。您可以有幾個選擇。

### 使用語音指令接聽來電

當手機響鈴時，講出「接聽」，然後電話接通。

### 使用語音指令拒絕來電

當手機響鈴，講出「佔線」。來電便會被拒絕。若已啟動，來電者會被轉接到語音信箱，或聽到忙音。

### 編輯您的語音指令

您可以編輯所有儲存在通訊錄內的語音指令。選擇您要編輯其語音指令的聯絡人 ▶ **更多** ▶ 編輯聯絡人。翻閱到有關欄目及編輯您的語音指令。

### 重錄語音指令

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 語音控制 ▶ 語音撥號 ▶ 編輯名稱。
- 2 選擇一個語音指令 ▶ **更多** ▶ 取代語音。
- 3 等候嘟聲後講出指令。

### 收錄及使用語音指令時的提示

若您的手機不能探測到您的語音指令，可能發生以下其中一種情況：

- 您講得太細聲 — 嘗試講得大聲一點。
- 您的手機太遠 — 像通話中一樣拿住手機。

- 語音指令太短 — 應該大約有一秒長度及由多個字組成。
- 您講得太遲或太早 — 在嘟聲後立即講出。
- 您並未在裝上免提裝置時錄製語音指令 — 利用免提組件作語音控制須在裝上免提裝置時錄音。
- 您使用了其它語調 — 使用跟已收錄語音指令相同的語調。



### 轉接電話

若您不能夠接聽來電，您可以將它們轉接到另一號碼，例如您的接聽服務。



當限制通話功能已啟動，一些轉接電話選項便不可用。

您可以在以下轉接選項間選擇：

- 全部線 1 通話 — 轉接所有線 1 電話。
- 全部線 2 通話 — 轉接所有線 2 電話。
- 遇忙轉接 — 當您正在通話時轉接電話。
- 未通轉接 — 當您的手機關閉或未通時轉接電話。
- 未接聽轉接 — 當您在特定的時限內並未接聽時轉接電話。



**啟動電話轉接**

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 轉接電話。
- 2 選擇一個通話類型，然後其中一個轉接選項 ▶ 啟動。
- 3 輸入您要電話被轉接到的電話號碼，或按查找尋找該聯絡人 ▶ 確定。

**關閉電話轉接**

翻閱到該轉接選項 ▶ 關閉。

**檢查全部轉接選項**

- ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 轉接電話
- ▶ 檢查全部。

**多過一個通話**

您可以同時處理多過一個通話。

**來電等候服務**

當這服務啟動後，若您接到第二個來電，您會聽到一次嗶聲。

**啟動或關閉來電等候服務**

- ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 管理通話
- ▶ 來電等候中。

**撥出第二個電話**

- 1 ▶ 保留將目前的通話保留。
- 2 輸入您要撥號的電話號碼 ▶ 撥號。



**接到第二個語音電話**

當您接到第二個電話時，可以有以下做法：

- ▶ 接聽及將目前的通話保留。
- ▶ 繁忙拒絕第二個電話及繼續目前通話。
- ▶ 取代進行中通話接聽第二個電話及結束目前通話。

**處理兩個電話**

當您有一個目前通話及一個保留通話時，可以有以下做法：

- ▶ 切換在兩個通話間切換。
- 按  ▶ 加入會議將兩個電話加入會議通話。
- 按  ▶ 通話轉移連接兩個通話。您會與兩個電話中斷連接。
- ▶ 結束結束目前通話，然後按是恢復保留中電話。
- ▶ 結束結束兩個通話。

除非您結束先前兩個電話中其中一個或將兩個電話加入會議通話，否則您不能再接聽第三個電話。

### 會議通話

在一個會議通話中，您可以與最多 5 個其他通話者互相對話。您亦可以將會議通話保留及撥出另一電話。





涉及多方的通話可能需要額外費用，進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。

### 將兩個通話加入會議通話中

按  ► 加入會議。



### 新增一位通話者

- 1 ► 保留將兩個通話保留。
- 2 按  ► 新增通話及撥號下一位您要包括入會議通話的人。
- 3 按  ► 加入會議。
- 4 重複步驟 1-3 來加入更多通話者。

### 跟一位通話者結束通話

按 ► 結束及選擇您要從會議通話中與其結束通話的通話者。

### 進行私人對話

- 1 按  ► 對話者及選擇您要與其對話的通話者。
- 2 按  ► 加入會議恢復會議通話。



### 兩條語音線路

若您擁有支援交替線路服務的服務登記，您的手機可以有兩條語音線路，配有不同的電話號碼。

### 選擇撥出電話的線路

► 話機設定 ► 通話資料欄目及選擇線 1 或線 2。

### 更改線路的名稱

► 話機設定 ► 螢幕顯示欄目 ► 編輯線路名及選擇其中一條線路來編輯名稱。

### 本機號碼

查看、新增及編輯您自己的電話號碼。

### 查閱您的電話號碼

► 通訊錄 ► 選項 ► 特別號碼 ► 本機號碼及選擇其中一個選項。

### 接聽來電

使用接聽來電服務，您可以選擇只接聽從某些號碼打來的來電。其它電話自動會以忙音拒絕。若您啟動了遇忙轉接通話轉接選項，通話會被轉接代替被忙音拒絕。被拒絕通話的電話號碼會儲存在通話清單中。

### 新增號碼至接聽清單

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 管理通話  
▶ 接聽來電 ▶ 只限接聽清單 ▶ 編輯 ▶ 新增  
▶ 新增。選擇一個聯絡人。
- 2 要新增一組聯絡人至接聽清單 ▶ 組群（您需要已建立了組群，➡ 36 組群）。

### 接聽全部來電

- ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 管理通話 ▶ 接聽來電 ▶ 全部接聽。



### 限制撥號

您可以使用限制通話服務來限制撥出電話及來電。您需要一個由您的服務供應商取得的密碼。



若您將來電轉接，您便不能啟動一些限制通話選項。

以下的通話可被限制：

- 全部撥出 — 所有撥出電話。
- 國際撥出 — 所有撥出的國際電話。
- 撥出國際漫遊 — 除您的本國／區外，所有撥出國際電話。
- 全部來電 — 所有來電。
- 漫遊時來電 — 您身在國外時所有來電（漫遊時）。

### 啟動或關閉通話限制

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 管理通話  
▶ 限制通話及選擇一個選項。
- 2 選擇啟動或關閉，輸入您的密碼 ▶ 確定。



### 固定撥號

固定撥號功能只容許撥出某些儲存在 SIM 卡中的號碼。這些固定號碼是由您的 PIN2 所保護。



就算固定撥號功能已啟動，您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

部份性的號碼亦可儲存。例如儲存 0123456，即容許撥出全部以 0123456 開始的號碼。



當固定撥號功能已啟動，您不能查看或管理任何儲存在 SIM 卡內的號碼。

### 啟動或關閉固定撥號

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 特別號碼 ▶ 固定撥號及選擇啟動或關閉。
- 2 輸入您的 PIN2 ▶ 確定然後再次選擇 ▶ 確定作確認。

### 儲存一個固定號碼

- ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 特別號碼 ▶ 固定撥號 ▶ 固定號碼 ▶ 新號碼及輸入資料。



### 通話時間及費用

在通話中，螢幕會顯示通話的持續時間。您可以檢查上次通話，撥出電話的持續時間及總時間。

#### 檢查通話時間

- ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 時間及計費
- ▶ 通話計時。

### 額外撥號功能

#### 音頻信號

您可以在通話中發送音頻信號來使用電話銀行服務或控制電話錄音機。

- 要發送音頻，按 **[0+] - [9]**，**[\*a/A]** 或 **[#~\*]**。
- 要在通話完結後清除螢幕，按 **[C]**。
- 要在通話中關閉音頻按 **[●] ▶ 關閉音頻**。

#### 記事簿

您可以在通話中將手機當作記事簿記下一個電話號碼。當您按數字鍵時，您通話的對方會聽到音頻信號。當您結束通話後，電話號碼仍會留在螢幕上。▶ 撥號來撥出該號碼。▶ 更多  
▶ 儲存號碼及選擇一個聯絡人來儲存該號碼。

若您要建立一個新聯絡人及儲存該號碼 ▶ 新聯絡人。

#### 顯示或隱藏您的號碼

若您的服務登記支援來電顯示限制 (CLIR)，您可以在撥出電話時隱藏您的電話號碼。

#### 一直顯示及隱藏您的電話號碼



- 1 ▶ 話機設定 ▶ 通話資料欄目 ▶ 顯示或隱藏號碼。
- 2 選擇顯示號碼，隱藏號碼或網絡預設。

### 組群

若您選擇了聯絡人作為預設通訊錄，您可以建立一組號碼及電子郵件地址。這樣做，您可以同時發送信息給幾個收件者，➡ 37 信息。當您建立接聽清單時，您亦可以使用組群（連帶號碼），➡ 34 接聽來電。

#### 建立一組號碼及電子郵件地址

- 1 ▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 組群 ▶ 新組群 ▶ 新增。
- 2 輸入組群的名稱 ▶ 繼續。
- 3 ▶ 新增及尋找一個聯絡人。
- 4 ▶ 選擇及選擇一個聯絡人。

- 5 從聯絡人選擇一個號碼或電子郵件地址。  
若聯絡人有多過一個項目，使用  及  查看該些項目。
- 6 重複步驟 3-4 來新增更多號碼或電子郵件地址。▶ 完成來儲存該組群。

## 名片

您可以用一個聯絡人的方式新增您自己的名片。

### 新增您自己的名片

▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 我的名片及新增您名片的資料 ▶ 儲存。

### 發送您的名片

▶ 通訊錄 ▶ 選項 ▶ 我的名片 ▶ 發送我的名片及選擇一種傳送方法。

## 信息

短信息、多媒體信息、電子郵件、我的好友。



您的手機支援各種信息服務。關於您可以使用的服務，請聯絡您的服務供應商，或要知道進一步資料，請登上

[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站。

## 短信息 (SMS)

短信息可以包含簡單的圖片、動畫、音樂及聲音效果。



若您發送一個短信息到一個組群，該組群內每發送一個成員均需繳費。

### 在您開始前

首先確定您已設定了服務中心的號碼。這號碼是由您的服務供應商提供及通常儲存在 SIM 卡中。

### 設定服務中心號碼

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 短信息 ▶ 服務中心。  
若服務中心號碼儲存在 SIM 卡中，會在清單中顯示。
- 2 若清單中並沒有號碼 ▶ 新服務中心及輸入號碼，包括國際號碼的「+」號及國家／地區碼 ▶ 儲存。




要發送信息給一個電子郵件地址，您需要設定一個電子郵件通訊閘號碼，▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 短信息 ▶ 電郵通訊閘。這號碼是由您的服務供應商提供。

### 發送短信息

關於輸入字母的資料，➡ 14 輸入字母。

### 編寫及發送短信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 編寫新信息 ▶ 短信息。
- 2 編寫您的信息 ▶ 繼續。若您要儲存信息留待稍後使用，按 。▶ 是將信息儲存在草稿內。

- 3 ▶ 輸入電話號碼及輸入收件者的電話號碼，或 ▶ 聯絡人查找從通訊錄中取出一個號碼或組群。要輸入一個電子郵件地址 ▶ 輸入電郵地址。在發送選項以下的一個清單中會顯示最近使用的收件者。您亦可以從這清單選擇一個收件者。  
▶ 發送。

### 在短信息中插入一個項目

- 1 當您編寫信息時 ▶ 更多 ▶ 新增項目。
- 2 選擇一個項目類型，然後一個項目。

### 將文字格式化

您可以更改文字的字體、大小及排列，及開新一段落。




文字格式只有在使用英文字符時才適用。

### 格式化短信息中的文字

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 編寫新信息 ▶ 短信息。
- 2 當您編寫信息時 ▶ 更多 ▶ 文字格式。  
然後選擇字體大小，字體類型，排列或新段落。
- 3 選擇一個文字格式。

## 接收短信息

當您接收到一個短信息，一個信息提示會響起。▶ 是讀取短信息，或若您要稍後才讀取該信息 ▶ 否。

當您讀取短信息後 ▶ 更多查看一個選項清單。按  關閉短信息。

## 撥號短信息中的號碼

選擇該電話號碼 ▶ 撥號。

## 儲存及刪除短信息

短信息會儲存在手機記憶庫。當手機記憶庫已滿，您必須刪除一些信息，或將信息移到 SIM 卡才能接收新信息。您儲存在 SIM 卡的信息會保持在卡中直至您刪除它們。

## 儲存一個信息在 SIM 卡

▶ 信息功能 ▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 儲存信息 ▶ 已儲存項目。


## 從短信息中儲存一個項目

- 1 選擇您要儲存在信息中的電話號碼、網址、圖片或聲音 ▶ 更多。
- 2 若您選擇了儲存一個電話號碼 ▶ 使用 ▶ 儲存號碼。若您選擇了一個網址 ▶ 儲存書籤；一張圖片 ▶ 儲存圖片；一種聲音 ▶ 儲存聲音。

## 儲存或刪除幾個信息

- 1 ▶ 信息功能及選擇一個文件夾。
- 2 選擇一個信息 ▶ 更多 ▶ 標記幾個。
- 3 翻閱及按標記或取消標記選擇更多信息。
- 4 ▶ 更多 ▶ 儲存信息或 ▶ 更多 ▶ 刪除信息？。

## 刪除一個信息

- 1 ▶ 信息功能及選擇一個文件夾。
- 2 選擇您要刪除的信息及按 。

## 長信息

一個短信息可以包含的字符數目需視乎您的編寫語言，您可以連結兩個或更多的信息來發送一個長信息。請注意，長信息中每個連結的信息均需繳費。您可能不可以在同一時間接收長信息的所有部份。



請查詢您的服務供應商有關最多可連結的信息數目。

## 啟動長信息

▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 短信息 ▶ 最長信息長度 ▶ 最長可用。

### 範本

若您有經常會發送的信息，您可以將它們以範本儲存。您可以製作您自己的範本。

### 製作一個範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本 ▶ 新範本 ▶ 新增  
▶ 文字。
- 2 編寫該信息 ▶ 確定。
- 3 為信息輸入一個標題 ▶ 確定。

### 信息選項

您可以為幾個信息選項設定一個預設值，或每次發送信息時選擇設定。

### 設定一個預設短信息選項

- ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 短信息及選擇一個選項。

### 為一個特定信息設定信息選項

- 1 當您選擇了短信息的收件者後 ▶ 更多  
▶ 進階。
- 2 選擇您要更改的選項 ▶ 編輯及選擇一個新設定。
- 3 當您更改了該些選項後 ▶ 完成。

### 多媒體信息 (MMS)

多媒體信息可以包含文字、圖片、影片、相機照片、錄音及名片。您必須有一個支援多媒體信息的服務登記，而多媒體信息的收件者亦必須支援多媒體信息。您可以發送多媒體信息到一部流動電話或一個電子郵件地址。

### 在您開始前

在發送多媒體信息前，請確定：

- 1 您已設定了您信息伺服器的網址 ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 多媒體信息 ▶ 信息伺服器。
- 2 您已輸入了正確的設定 ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 多媒體信息 ▶ 互聯網模式。若並沒有互聯網模式存在 ▶ 新模式及輸入所需的設定。您亦可以從您的網絡服務商或從 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站，透過一個信息自動接收全部的設定。

### 編寫及發送多媒體信息

當您自編一個多媒體信息時，有不同的項目可供選擇，例如：相機、圖片、文字、聲音、影片及錄音。

在發送多媒體信息前，您可以選擇不同的項目來調整及豐富您的信息。



### 編寫及發送多媒體信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 編寫新信息 ▶ 多媒體信息  
▶ 新增來查看一個選項清單來新增至您的信息中。選擇一個項目。
- 2 ▶ 新增來新增更多項目至信息中。您可以反白信息中的項目及按左選擇鍵，查看及選擇項目來豐富您的信息。
- 3 當您完成自編您的信息後 ▶ 更多 ▶ 發送。
- 4 ▶ 輸入電話號碼及輸入收件者的電話號碼，或 ▶ 聯絡人查找從通訊錄中取出一個號碼或組群。要輸入一個電子郵件地址 ▶ 輸入電郵地址。下面的一個清單會顯示上 10 個收件者。您亦可以從這清單選擇一個收件者。 ▶ 發送。

### 編寫多媒體信息時撥出一個電話

- 1 當您編寫信息時 ▶ 更多。
- 2 ▶ 撥出電話及輸入或取出一個電話號碼  
▶ 撥號。您會返回到信息。
- 3 要結束通話 ▶ 更多 ▶ 結束通話。

### 設定一個預設信息選項

- ▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 多媒體信息及選擇其中一個選項。


### 額外發送選項

您可以要求一個傳遞報告、一個讀取報告及為一個特定信息設定有效時間。您亦可以新增更多收件者至信息。

### 選擇額外發送選項

- 1 當您輸入了收件者的電話號碼 ▶ 更多。
- 2 選擇新增收件者來新增另一收件者，收件者來新增或編輯任何收件者，新增附加檔，或進階來選擇額外的發送選項。

### 接收多媒體信息

當您接收到一個自動下載的多媒體信息，一個信息提示會響起。 ▶ 是來讀取或播放該信息。  
▶ 停止來停止該信息。當您讀取該信息後，按回覆來立即回覆或按更多來查看一個選項清單。按  來關閉該信息。

### 從多媒體信息儲存項目

當您已查看一個多媒體信息後 ▶ 更多 ▶ 儲存項目及從出現的清單中選擇一個項目。

### 刪除多媒體信息

多媒體信息會儲存在手機記憶庫。當手機記憶庫已滿，您必須刪除信息才能接收新信息， ➡ 39 儲存或刪除幾個信息 及 ➡ 39 刪除一個信息。

### 範本

您可以用其中一個範本作為基礎編寫信息。  
您亦可以製作您自己的範本。

### 在多媒體信息使用範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本及選擇一個範本  
▶ 使用。
- 2 ▶ 新增來新增項目或反白信息中個別的項目及按左選擇鍵編輯這些項目。
- 3 ▶ 更多 ▶ 發送來發送該信息。

### 製作多媒體信息的新範本

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 範本 ▶ 新範本 ▶ 新增 ▶ 多媒體信息。
- 2 ▶ 新增來新增項目。
- 3 ▶ 更多 ▶ 儲存範本 ▶ 選擇來儲存該範本。
- 4 編輯範本的名稱 ▶ 確定。

### 自動下載

您可以選擇要怎樣下載您的多媒體信息。

▶ 信息功能 ▶ 設定 ▶ 多媒體信息 ▶ 自動下載查看以下選項：

- 容許 — 當信息到達您的網絡服務商伺服器時，手機會即時自動下載信息到手機。這是預設的。

- 漫遊時詢問 — 您會被詢問是否要下載從您主網絡以外的另一網絡所發送的信息。
- 漫遊時不許 — 從不下載從您主網絡以外的另一網絡所發送的信息。
- 每次詢問 — 不論您使用哪個網絡，您每次都會被詢問是否要下載信息。
- 關閉 — 新信息以圖示出現在收件箱。選擇該信息 ▶ 查看來下載。

## 電子郵件

您可以使用您的手機發送及接收電子郵件信息。您可以使用與電腦電子郵件程式一樣的手機電子郵件設定。進一步資料，請聯絡您的網絡服務商或服務供應商。

### 在您開始前

首先確定：

- 您的手機中已有設定，否則，➡ 60 設定。
- 您已設定及選擇了一個電子郵件帳戶。  
要下載電子郵件帳戶設定，登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站。  
準備好您的電子郵件帳戶資料在手。

## 預設電子郵件帳戶

若您有辦公室及家居兩個電子郵件帳戶，您可以設定其中一個為預設：

► 信息功能 ► 電子郵件 ► 設定及選擇一個帳戶。

## 編寫及發送一個電子郵件信息

- 1 ► 信息功能 ► 電子郵件 ► 編寫新信息。
- 2 編寫您信息的主題 ► 繼續然後內容 ► 繼續。
- 3 ► 輸入電郵地址來輸入一個電子郵件地址或 ► 聯絡人查找從通訊錄中取出地址。
- 4 ► 發送來發送您的電子郵件信息或 ► 更多來查看信息的一個選項清單。

## 發送、接收及讀取電子郵件信息

- 1 ► 信息功能 ► 電子郵件 ► 收件箱 ► 發送接收（當收件箱是空的）或 ► 信息功能 ► 電子郵件 ► 收件箱 ► 更多 ► 傳送／接收來發送或下載新信息。
- 2 選擇一個信息 ► 查看來讀取。

## 回覆一個電子郵件信息

- 1 打開電子郵件信息 ► 回覆。
- 2 ► 包括此信息將原有的信息包含在您的回覆中或 ► 編寫新信息不包括原有信息。編寫您的信息。 ► 更多來查看信息的選項。
- 3 ► 發送來發送信息或 ► 更多來查看一個信息的選項清單。

## 在電子郵件信息中儲存電子郵件地址或電話號碼

- 1 選擇您要儲存的電子郵件地址或電話號碼 ► 更多。
- 2 要儲存一個電子郵件地址 ► 儲存電郵。要儲存一個電話號碼 ► 使用 ► 儲存號碼。

## 儲存一個電子郵件信息

- 1 打開電子郵件信息 ► 更多 ► 儲存信息 ► 儲存的電郵。
- 2 該信息會儲存在電子郵件目錄中的儲存的電郵內。



可儲存電子郵件信息的數目需視乎手機所剩餘的記憶空間。所有電子郵件信息亦可以儲存在您的電子郵件伺服器，而您可以查看伺服器中較新及較舊的信息。

### 儲存幾個電子郵件信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱。
- 2 選擇一個信息 ▶ 更多 ▶ 標記幾個。
- 3 翻閱及按標記或取消標記選擇更多信息。
- 4 ▶ 更多 ▶ 儲存信息。

### 刪除一個電子郵件信息 (POP3 用戶)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱及選擇該信息 ▶ 更多。
- 2 ▶ 標記刪除項。當您下一次連接到您的電子郵件伺服器時，該信息會被刪除。若您要刪除幾個信息 ▶ 標記幾個。翻閱及按標記或取消標記選擇更多信息。 ▶ 更多 ▶ 標記刪除項。

### 刪除一個電子郵件信息 (IMAP4 用戶)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 電子郵件 ▶ 收件箱及選擇該信息 ▶ 更多。
- 2 ▶ 標記刪除項。該信息會在伺服器中成為標記刪除項。若您要刪除幾個信息 ▶ 標記幾個。翻閱及按標記或取消標記選擇更多信息。 ▶ 更多 ▶ 標記刪除項。
- 3 ▶ 更多 ▶ 清除收件箱及按可發送及接收或不可發送及接收刪除信息。

## 我的好友

連接到我的好友伺服器與您最愛的聯絡人在線上通訊。若您的服務登記支援即時信息，當聯絡人在線時您可以查看聯絡人的狀態，及發送和接收即時信息。

進一步資料，請聯絡您的服務供應商或參閱 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)。

### 登入我的好友伺服器

選擇要每次發送或接收即時信息時登入，或啟動手機時自動登入。

### 登入我的好友伺服器

▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 本人 ▶ 登入。

### 聯絡人清單

您可以建立一個聯絡人清單，包括一些您會定期發送信息給他們的人。您可以從您的通訊錄，或從我的好友伺服器中新增聯絡人。

### 從網絡伺服器中新增聯絡人

▶ 信息功能 ▶ 我的好友 ▶ 更多 ▶ 新增聯絡人  
▶ 從伺服器及跟隨出現的指示。

## 狀態

查看您聯絡人的狀態及選擇使用以下的選項來向其他人顯示您自己的狀態：

- 圖片 — 選擇或拍攝一張新照片。
- 我的狀況： — 寫一段關於自己的簡介。
- 空閒度： — 選擇您是否有空。
- 心情： — 從清單中選擇一種心情。
- 顯示我的狀態： — 選擇顯示您的狀態。
- 化名： — 寫出您要使用的名稱。
- 用戶名稱： — 查看您的用戶名稱。

## 更改您自己的狀態

► 信息功能 ► 我的好友 ► 本人 ► 更改。

## 聊天室

聊天室可以由您的服務供應商，或由個別我的好友用戶或由您自行建立。您可以透過儲存聊天室邀請或搜尋特定的聊天室來儲存聊天室。

## 開始聊天室

- 1 ► 信息功能 ► 我的好友 ► 更多 ► 開始聊天室。
- 2 從您的聯絡人清單中選擇要邀請加入聊天室的聯絡人 ► 繼續。
- 3 輸入一段簡短的邀請內容 ► 繼續 ► 發送。



## 地區廣播

地區廣播是一種發送給某個網絡地區內所有登記用戶的信息。當您接收到一個地區廣播信息，該信息會自動在螢幕顯示。按儲存將信息儲存在您的收件箱內，或廢棄刪除該信息。

## 啟動或關閉地區廣播

► 信息功能 ► 設定 ► 地區廣播 ► 接收。



## 基站廣播

基站廣播頻道是一些網絡服務商用來發送有關某個網絡地區的信息給這地區內他們的登記用戶。

## 啟動基站廣播

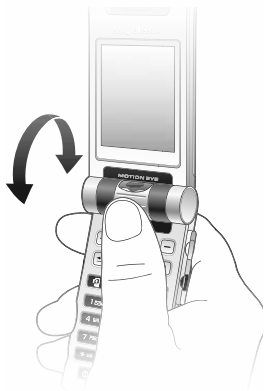
► 信息功能 ► 設定 ► 地區廣播 ► 基站廣播。

## 影像

相機、攝錄機、圖片、牆紙。

### 相機及攝錄機

您的手機具備一部數碼 Motion Eye™ 相機，並可以用作一部攝錄機。相機鏡頭可以旋轉向內對著您，或向外反向您。





您可以拍攝照片，收錄影片，儲存及查看它們及以電子郵件附加檔或透過 MMS 用多媒體信息發送它們。

### 在您開始前

您將照片或影片發送到手機需要支援數據傳送及多媒體信息才能接收及顯示該照片或影片。

- 在您使用多媒體信息發送照片或影片前，應先確定您已設定了多媒體信息的信息伺服器網址，➡ 40 多媒體信息 (MMS)，及您的手機中已輸入了互聯網設定，➡ 60 設定。
- 在您使用電子郵件發送照片或影片前，應先確定您已在手機中輸入了數據帳戶及電子郵件帳戶的設定，➡ 42 電子郵件。

### 燈光

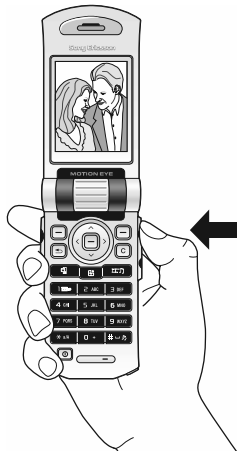
您的手機具備相機燈光，位置在鏡頭周圍。要在陰暗的環境中拍攝照片或收錄影片，按住  啟動相機燈光。要關閉相機燈光，按 。若您沒有關閉燈光，為了節省電量，燈光會在一段短時間後關閉。要進一步加強光線狀況，您可以選擇更多 ► 夜間模式。





切勿使用放大器材直望手機的相機燈光二極管。漠視此警告可能會損害您的眼睛。



**打開手機時拍攝照片及收錄影片**

按住  啟動相機。





- 若攝錄機啟動，按  切換到相機。▶ 捕捉影像拍攝照片。當鏡頭向外時，照片會自動調校至正確方向：頭向上、腳向下。在螢幕的右上角，一個計數器會顯示您還可以儲存照片的數目（當少於 1000）。照片的大小越小，您可以儲存的照片越多。要刪除您拍攝的照片，按 。要儲存照片及返回取景器，按 。相機圖片會儲存在檔案管理員 ▶ 圖片 ▶ 相機照片內。
- 若相機啟動，按  切換到攝錄機。▶ 收錄開始錄影。收錄影片時手機需處於垂直位置。收錄影片時，若您要暫停 ▶ 暫停。要刪除您收錄的影片，按 。要儲存影片及返回取景器，按 。相機影片會儲存在檔案管理員 ▶ 影片 ▶ 相機影片內。

**使用縮放**

按  放大物件。按  縮小。

**調校光暗**

按  或  增強或減弱光暗。




### 合上手機時拍攝照片

您可以有兩個方式拍攝照片：合上手機，或是打開手機。在合上手機時，外置螢幕會用作取景器。

在您最後按鍵的 15 秒鐘後，相機（在合上手機時使用）會關閉。

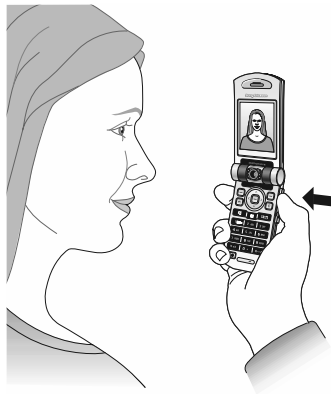
💡 當您在合上手機時拍攝照片，除調校光暗外，您不能更改任何設定。



### 合上手機時拍攝照片

- 1 按住  啟動相機。
- 2 按  拍攝照片。照片會顯示及儲存在檔案管理員 ► 圖片 ► 相機照片。
- 3 再按  返回取景器模式。

💡 若您在使用相機時打開手機，取景器會自動切換至螢幕。

### 自拍



- 1 拿著手機，取景器轉向您。
- 2 按住手機旁邊的  啟動相機。
- 3 確定您選擇了相機，而非攝錄機。再按  拍攝照片。



## 相機選項

當相機啟動後，按更多來查看更多選項。



所有支援照片的手機都能夠接收 160x120 大小的照片。但有些支援照片的手機不能夠接收 640x480 及 1280x1024 大小的照片。在電腦觀看的最佳照片大小是 1280x1024。

附有「\*」的選項只有在手機插入了 Memory Stick Duo 時才可用。

- 查看全部照片 — 查看您全部照片。
- 照片大小 — 在 160x120、640x480 及 1280x1024 像素間選擇。
- 夜間模式 — 用較長的曝光時間加強畫面的質素。
- 效果 — 選擇您照片的不同效果。
- 框架 — 為您的照片新增框架。
- 合併照片 — 您可以拍攝一套三張照片並湊合成一張照片，用來製作一張合併照片。要達到最佳效果，確定您拍攝的照片重疊。
- 照片質素 — 選擇您照片的質素。質素越高，所需的記憶容量便越高。
- 自拍計時 — 照片會延遲幾秒拍攝。
- 重設檔案數目 \* — 重設相機所拍攝並儲存在 Memory Stick Duo 中照片的編號。
- 儲存到 \* — 選擇將相機所拍攝的照片儲存在哪處。

## 影片選項

當攝錄機啟動後，按更多來查看更多選項。附有「\*」的選項只有在手機插入了 Memory Stick Duo 時才可用。

- 查看全部影片 — 查看您全部影片。
- 影片大小 — 在 176x144 及 128x96 像素間選擇。
- 夜間模式 — 用較長的曝光時間加強影片畫面的質素。
- 效果 — 選擇您影片的不同效果。
- 拍攝模式 — 選擇多媒體信息標準，將影片配合多媒體信息，或是高質素影片。
- 儲存到 \* — 選擇將相機所收錄的影片儲存在哪處。



## 儲存照片及影片

當您拍攝了一張照片或收錄了一段影片，手機會自動將它儲存。您所拍攝的照片會儲存在相機照片副文件夾內，而您所收錄的影片會儲存在相機影片副文件夾內。若 Memory Stick Duo 已滿，您便不能再儲存任何更多照片及影片在 Memory Stick Duo 中，直至您從當中刪除一個項目為止。




### 發送照片及影片

當您拍攝了一張照片或收錄了一段影片，您可以即時用多媒體信息發送。要使用其它傳送方法交換照片及影片：➡ 51 交換圖片。

### 拍攝及發送照片

- 1 按住  啟動相機。若攝錄機啟動，按  切換到相機。
- 2 按捕捉影像來拍攝照片。
- 3 ▶ 發送及製作您的多媒體信息。

### 收錄及發送影片

- 1 按住  啟動相機。若相機啟動，按  切換到攝錄機。
- 2 ▶ 收錄開始錄影。▶ 停止結束錄影。
- 3 當您完成錄影後，選擇播放觀看影片或發送製作您的多媒體信息並發送影片。若您要刪除錄影，按 。

### 圖片

您的手機附帶一些圖片及動畫。您可以刪除手機附帶的圖片，例如您希望空出可用記憶空間。全部圖片會儲存在檔案管理員 ▶ 圖片。您可以：

- 用一張圖片作為牆紙或作為螢幕保護，  
➡ 51 使用圖片。

- 分配一張圖片給通訊錄中的一個聯絡人，  
➡ 51 使用圖片。
- 使用其中一種可用的傳送方法來交換圖片，  
➡ 51 交換圖片。

### 處理圖片

您可以在檔案管理員中新增、編輯或刪除圖片。您可儲存圖片的數目需視乎圖片的大小。支援的檔案類型有 GIF、JPEG、WBMP、PNG、SVG 及 BMP。

### 查看您的圖片

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片。
- 2 圖片會以小格圖示出現。要得到全大小的圖片 ▶ 查看。

### 在幻燈片中顯示圖片

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片及翻閱到一張圖片。
- 2 ▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 幻燈片。

### 查看關於圖片或影片的資料

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片或影片，選擇該圖片或影片。
- 2 ▶ 更多 ▶ 資料。

**下載一張圖片**

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片 ▶ Sony Ericsson。
- 2 跟隨螢幕上的指示。





**使用圖片**














您可以使用一張圖片作幾個用途，例如將它新增至一個聯絡人、在開機螢幕使用或用它作為螢幕保護。手機的螢幕保護會在手機於靜止狀態幾秒鐘後自動啟動。再過幾秒鐘後，螢幕保護會更改為省電狀態，以節省電量。按鍵盤上任何鍵，螢幕便會再啟動。若您用一張圖片作為牆紙，這圖片會在備用狀態中顯示。您可以選擇螢幕及外置螢幕的牆紙。

**使用一張圖片**

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片及翻閱到您要使用的圖片 ▶ 更多 ▶ 使用。
- 2 選擇圖片的用途。

**編輯圖片**

當您編輯圖片時，按 、、 或 ，或如下面般使用按鍵：

按鍵	功能	按鍵	功能
	啟動工具		左
	選擇工具		左上
	選擇顏色		左下
	退出繪畫圖片		右
	還原		右上
	上		右下
	下		

**編輯及儲存一張圖片**

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片及翻閱到您要的照片 ▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 編輯。您現在可以開始編輯圖片。要編輯相機所拍攝的照片，您必須選擇照片大小為 160 x 120。
- 2 ▶ 更多 ▶ 儲存圖片來儲存該圖片。

**交換圖片**

您可以使用其中一種可用的傳送方法來交換圖片。請注意，您不容許交換受版權保護的資料。關於在信息中發送圖片的進一步資料，

➡ 40 多媒體信息 (MMS)。要使用 USB 傳輸線，➡ 68 使用 USB 傳輸線傳送檔案。

### 發送一張圖片

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片及翻閱到您要的圖片  
▶ 更多 ▶ 發送。
- 2 選擇一種傳送方法。

### 接收及儲存一張圖片

- 1 打開您收到圖片所在的信息，或若您使用 Bluetooth（藍芽）或紅外線這些傳送方法來發送圖片，啟動這些功能。
- 2 若您在一個信息中收到該圖片 ▶ 更多 ▶ 儲存項目。若您透過 Bluetooth（藍芽）或紅外線接口收到該圖片，跟隨螢幕上出現的指示。

### 遙控螢幕

若您使用一個相容的 Bluetooth（藍芽）轉換器，便可以在一個遙控螢幕上查看您的圖片，例如電視機上。轉換器屬於配件，不包括在包裝盒內。關於怎樣連接手機及遙控螢幕，請參閱轉換器的用戶指南。

### 連接到一個遙控螢幕

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 圖片及翻閱到您要的圖片  
▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 遙控螢幕。
- 2 手機會搜尋其它 Bluetooth（藍芽）裝置，然後一個可用裝置清單會顯示。選擇您要使用的裝置。關於使用 Bluetooth（藍芽）連接的進一步資料，➡ 64 Bluetooth™（藍芽）無線科技。

## 娛樂

媒體播放器、PlayNow™、鈴聲、MusicDJ™  
音樂唱片騎師、錄音器、主題、遊戲。

### 媒體播放器

媒體播放器集一部音樂播放器及一部影片播放器的用途於一身。您可以播放在多媒體信息中接收到，或下載到您的手機的音樂及影片。媒體播放器支援以下的檔案格式：MP3、MP4、3GP 及 WAV（最高取樣速率為 16 kHz）。

您可以從網站數據串流音樂及影片。數據串流時，連結需要相容 3GPP。

### 播放清單

要整理儲存在檔案管理員中的媒體檔案，您可以建立播放清單。一個播放清單可以包含音樂以及影片。播放清單中的檔案可以根據藝人、歌名或根據檔案新增至播放清單的次序排列。您可以將一個檔案新增至多過一個播放清單。

全部音樂及全部影片這兩個播放清單會自動產生，並包含全部儲存在手機記憶庫及 Memory Stick Duo 中的音樂及影片的檔案。您不能刪除或重新命名這些播放清單。

### 建立一個播放清單

- 1 ▶ 媒體播放器 ▶ 更多 ▶ 新播放清單 ▶ 輸入播放清單的名稱 ▶ 確定。
- 2 在檔案管理員內可用的檔案當中選擇。您可以同時新增幾個檔案及可以搜尋文件夾。您亦可以新增文件夾。在所選文件夾內的全部檔案都會新增至播放清單。

### 將檔案新增至播放清單

- 1 ▶ 媒體播放器，選擇一個播放清單 ▶ 打開 ▶ 更多 ▶ 新增媒體。
- 2 在檔案管理員內可用的檔案當中選擇。您可以同時新增幾個檔案及可以搜尋文件夾。您亦可以新增文件夾。在所選文件夾內的全部檔案都會新增至播放清單。


### 從播放清單移除檔案

- 1 ▶ 媒體播放器，選擇一個播放清單 ▶ 打開。
- 2 選擇該檔案及按 **(C)**。



當您從播放清單移除一個檔案，這檔案並非從手機記憶庫永久地刪除。您可以新增檔案至另一播放清單。

### 刪除播放清單

- ▶ 媒體播放器，選擇一個播放清單及按 。



當您刪除一個播放清單，您並非刪除播放清單中任何檔案。您可以新增這些檔案至另一播放清單。

### 音樂及影片

#### 播放音樂及影片

- ▶ 媒體播放器及選擇一個播放清單 ▶ 打開 ▶ 播放。播放清單會繼續播放直至您按暫停或停止。










#### 更改播放模式

- ▶ 媒體播放器 ▶ 更多 ▶ 播放模式。
- 選擇啟動隨機調亂以隨機的次序播放播放清單檔案，或啟動循環播放放在最後的檔案播放後重新開始。



您亦可以從播放清單之內更改播放模式。

### 媒體播放器的控制

- ▶ 暫停/暫停重播。在手機合上時，按  暫停或恢復重播。
- ▶ 按  或  向前或後退至下一音樂樂章或影片。
- ▶ 按住  或  快速向前或回捲。
- ▶ 按  及  在重播中於音樂清單中翻閱。反白的檔案不會被選擇直至您 ▶ 停止 ▶ 播放。
- ▶ 當一段影片播放中，按  以慢動作播放影片。要恢復正常重播，▶ 播放。
- ▶ 當一段影片暫停播放，按  以每次一格播放影片。

### 媒體播放器的選項

- ▶ 更多來查看以下選項：
- ▶ 新播放清單 — 建立一個新播放清單。
- ▶ 播放模式 — 更改歌曲及影片的重播次序。選擇循環播放或隨機調亂。
- ▶ 均衡器 — 更改播放音樂時的高音及低音設定。
- ▶ 重新命名 — 重新命名播放清單。您只可以重新命名用戶建立的播放清單。
- ▶ 刪除播放清單 — 刪除播放清單。只有播放清單會刪除，各檔案仍會列於檔案管理員中。您只可以刪除用戶建立的播放清單。

## 媒體選項

當您打開一個播放清單後，▶ 更多來查看以下的選項：

- 資料 — 查看有關目前樂章或影片的資料。
- 新增媒體 — 新增檔案或文件夾至播放清單中。
- 最小化 — 將媒體播放器縮至最小及返回備用狀態。音樂會繼續播放，您可以使用手機中的其它應用程式及功能。
- 播放模式 — 更改歌曲及影片的重播次序。
- 均衡器 — 更改播放音樂時的高音及低音設定。
- 排列 — 根據藝人、歌名或根據檔案新增至播放清單的次序排列播放清單。
- 發送 — 發送一個聲音或影片檔案。
- 移除 — 從播放清單移除檔案。

## 音樂及影片在線

您可以將您在網站找到的影片及音樂數據串流到您的手機，查看及收聽這些影片及音樂。瀏覽時當您找到一個數據串流的連結，若您選擇該連結時，媒體播放器會自動打開。

要能夠數據串流，您必須擁有一個數據帳戶。您的手機可能會預先配置了一個數據帳戶。否則，請聯絡您的網絡服務商，登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站或

► 60 設定。

## 選擇一個數據帳戶

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性 ▶ 數據串流設定。
- 2 選擇您要使用的數據帳戶。

## 數據串流影片及聲音

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ 更多 ▶ 輸入網址或 ▶ 互聯網服務 ▶ 更多 ▶ 書籤。
- 2 輸入或選擇網站網址及選擇一個連結作數據串流。

## 數據串流儲存的音樂及影片

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ 更多 ▶ 書籤。
- 2 選擇一個連結作數據串流。媒體播放器會打開及播放數據串流的音樂或影片。

## PlayNow™



這功能需網絡或網絡商支援。請聯絡您的網絡服務商有關您的服務登記及 PlayNow™ 的資料。

利用 PlayNow™ 服務，您可以在決定購買及下載音樂鈴聲到您的手機前，先行收聽該音樂鈴聲。每首音樂鈴聲都是原有歌曲的一部份及最適合您的 Sony Ericsson 流動電話。

### 在您開始前

首先確定：

- 您有一個支援 GPRS 數據傳送的手機服務登記。
- 您的手機已輸入了正確的設定，➡ 60 設定。
- 您可能亦需要向您的服務供應商或網絡服務商註冊成為一位 WAP 用戶。
- 您的手機具備記憶空間。

### 使用 PlayNow™ 音樂鈴聲清單

若您選擇了 PlayNow™ 圖示，表示您要下載 PlayNow™ 音樂鈴聲清單到您的手機。您現在可以收聽清單中的音樂鈴聲。

### 收聽音樂鈴聲

▶ PlayNow™ 及選擇您要收聽的音樂鈴聲。

### 從 PlayNow™ 清單中下載音樂鈴聲

當您選擇下載及儲存音樂鈴聲時，在螢幕顯示的價錢就是下載所需的總費用。在您購買音樂鈴聲後，您的網絡服務商會向您的手機賬單或預付電話卡收費。

### 下載音樂鈴聲

- 1 當您收聽了您要下載的音樂鈴聲，首先核實以上的購買詳情，然後閱讀在手機套裝中所提及的條款及條件。您同意在手機中購買，亦即表示您同意接受這些條件。
- 2 ▶ 是下載音樂鈴聲。您會收到一個短信息，確認音樂鈴聲已付款及可用。音樂鈴聲會自動儲存在檔案管理員 ▶ 聲音中。



這服務並非在所有國家／地區均經常可用，或當您使用您的網絡服務商以外的其它網絡時 – 在您選擇 PlayNow™ 圖示時，會有一個信息出現來通知您這點。

### 鈴聲及音樂

您的手機具備一些標準及多和弦音樂，可以用作鈴聲。您可以使用其中一種可用的傳送方法交換音樂。請注意，您不容許交換受版權保護的資料。



若您選擇了一個 MP3 檔案作為鈴聲，您便不能使用語音接聽，➡ 31 語音接聽。

### 選擇一種鈴聲

▶ 話機設定 ▶ 響聲設定欄目 ▶ 鈴聲。



### 啟動或關閉鈴聲

從備用狀態中按住 **[#][\*]**。除響鐘鬧鈴外，所有信號都會啟動或關閉。

### 設定鈴聲音量

- ▶ 話機設定 ▶ 響聲設定欄目 ▶ 鈴聲音量及按 **[+]** 或 **[-]** 降低或提高音量。
- ▶ 儲存來儲存該設定。

### 來電者特定鈴聲

若您的服務登記包括來電顯示 (CLI) 服務，您可為來電者選配其個人響鈴聲，**▶ 26 新增一張圖片或一首鈴聲至一個聯絡人。**

### 震動提示

您可選擇手機以震動提示來通知您一個來電。您可以設定：

- 啟動 — 任何時間。
- 無聲時啟動 — 當鈴聲音量關閉或當您設定了手機為靜音時啟動。
- 關閉 — 任何時間。

### 設定震動提示

▶ 話機設定 ▶ 響聲設定欄目 ▶ 震動提示及選擇您要的設定。

### 響聲設定的選項

從話機設定 ▶ 響聲設定欄目，您可以設定：

- 信息提示 — 選擇您要怎樣被通知一個來電。
- 按鍵聲音 — 選擇您要按鍵時發出怎樣的聲音。

### MusicDJ™ 音樂唱片騎師

您可以使用 MusicDJ™ 音樂唱片騎師來編製及編輯音樂用作鈴聲。一首音樂由四種音節組成 — 鼓聲、低音、琴聲及重音。一首樂章包含一些音節。音節由有不同特性而預先編排的聲音組成。音節又分類為引子、獨唱、合唱及完結。您透過將音節新增至樂章中來編製一首音樂。

### 編製一首音樂


- ▶ 娛樂 ▶ MusicDJ™。
- 選擇要插入、複製及貼上音節來編製您的音樂。使用 **[+]**，**[\*]**，**[+]** 或 **[\*]** 在音節間移動。按 **[C]** 刪除一個音節。▶ 更多來查看更多選項。

### 編輯以前編製的音樂

▶ 檔案管理員 ▶ 聲音及選擇該音樂 ▶ 更多 ▶ 編輯。

### 發送及接收

您可以使用其中一種可用的傳送方法來發送及接收音樂。請注意，您不容許交換受版權保護的資料。

 您不能在短信息中發送一首多和弦音樂或一個 MP3 檔案。

### 發送一首音樂

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 聲音及選擇一首音樂。
- 2 ▶ 更多 ▶ 發送及選擇一種傳送方法。


### 接收一首音樂

- 1 打開您收到音樂所在的信息，或如果音樂是以 Bluetooth（藍芽）或紅外線接口其中一種傳送方法來發送，啟動該功能。
- 2 若您在一個信息中接收到該音樂 ▶ 更多 ▶ 儲存項目。若您透過 Bluetooth（藍芽）或紅外線接口收到該音樂，跟隨螢幕上出現的指示。

### 錄音器

利用錄音器，您可以收錄您自己的備忘錄或通話。錄音亦可以設定為鈴聲。若一個通話者結束通話，對話的錄音亦會停止。若您接到來電，所有錄音亦會自動停止。若手機已插入了 Memory Stick Duo，錄音會自動儲存在卡中。

若錄音儲存在手機中（或 Memory Stick Duo 中），就算您更換了 SIM 卡，您仍然可使用這些錄音。

 在一些國家／地區或州份，法律規定在您收錄通話前，您必須先通知對方。

### 開始錄音

- 1 ▶ 娛樂 ▶ 錄音。
- 2 等候直至您聽到嘟聲。當錄音開始時，螢幕會顯示錄音中連同目前錄音的時間（遞增）。
- 3 ▶ 儲存結束錄音，及 ▶ 播放收聽錄音。  
▶ 更多來查看以下選項：  
新收錄、發送、重新命名、刪除、已收錄聲音。

### 收聽您的錄音

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 聲音及選擇您要收聽的錄音。
- 2 ▶ 播放收聽錄音。按 ⏮ 或 ⏪ 到上個或下個錄音。▶ 停止來停止重播。

## 主題

您可以使用主題來更改螢幕的外觀，例如顏色及牆紙。您的手機附帶一些預設的主題。您不能刪除這些主題，但您可以製作新主題及下載到您的手機。進一步資料，請登上

[www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站。

### 選擇或更改一個主題

► 檔案管理員 ► 主題及選擇一個主題。

### 交換主題

您可以使用其中一種可用的傳送方法交換主題。

### 發送一個主題

- 1 ► 檔案管理員 ► 主題及選擇一個主題。
- 2 ► 更多 ► 發送及選擇一種傳送方法。

### 接收及儲存一個主題

- 1 打開您收到主題所在的信息，或如果主題是以 Bluetooth（藍芽）或紅外線接口其中一種傳送方法來發送，啟動該功能。
- 2 若您在一個信息中收到該主題 ► 更多 ► 儲存項目。若您透過 Bluetooth（藍芽）或紅外線接口收到該主題，跟隨螢幕上出現的指示。


### 下載一個主題

► 檔案管理員 ► 主題 ► Sony Ericsson。

## 遊戲

您的手機有幾個娛樂遊戲。您亦可以直接下載遊戲及應用程式到手機中的文件夾內。大部份遊戲都具備說明文字。

### 開始及結束遊戲

- 1 ► 娛樂 ► 遊戲及選擇一個遊戲 ► 開始。
- 2 按住  結束遊戲。

### 下載一個遊戲

► 娛樂 ► 遊戲 ► Sony Ericsson。

## 連接性

互聯網及電子郵件設定、同步化、Bluetooth (藍芽)、紅外線、USB 傳輸線、更新服務。

### 設定

在您開始使用互聯網、信息功能、我的好友或 PlayNow™ 前，您的手機中需要輸入了設定。

您購買您的手機時，手機可能已經輸入了設定。否則，請聯絡您的網絡服務商或服務供應商以索取更多資料。設定亦可以在 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站下載。

要能夠使用互聯網來發送及接收多媒體信息及電子郵件信息，您需要以下條件：

- 一個支援數據傳送的手機服務登記。
- 您的手機已輸入了設定。
- 您亦可能需要向您的網絡服務商或服務供應商註冊成為一位互聯網及電子郵件用戶。

### 輸入互聯網及電子郵件設定

若您的手機還未輸入設定，您可以：

- 您可以從您的網絡服務商或服務供應商接收設定。設定亦可以在 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站下載。
- 您可以手動地輸入或編輯設定。

### 使用互聯網

您的手機具備一個瀏覽器，瀏覽器使用 WAP (無線應用程式協議) 或 HTTP (超文字傳送協議) 連接互聯網。

### 選擇一個互聯網模式

► 話機設定 ► 連接性欄目 ► 互聯網設定 ► 互聯網模式及選擇您要使用的模式。

### 開始瀏覽

► 互聯網服務及選擇一項服務或 ► 互聯網服務 ► 更多及選擇一個選項。

### 停止瀏覽

► 更多 ► 退出瀏覽器。

### 您瀏覽時的選項

► 更多來查看不同的瀏覽選項。選項可能會因您瀏覽的網站而有所不同。



若您在瀏覽一個網站時選擇一個電子郵件地址，您可以發送一個短信息到這地址。

選項目錄通常包括以下各項：

- 退出瀏覽器 — 中斷連接及返回備用狀態。
- 進入為目前互聯網模式所設定的主頁，例如 Sony Ericsson。

- 書籤 — 將您目前瀏覽的網站新增至您的書籤清單，或查看書籤清單。選擇數據串流音樂或影片。
- 輸入網址 — 輸入您要瀏覽的網頁網址。  
▶ 新網址輸入一個新網頁網址，或選擇 10 個中其中一個最近輸入的網址。當您輸入一個網頁網址時，並不需要輸入一般的 http:// 字首。
- 記錄 — 以前瀏覽過網站的清單。
- 更新此頁 — 更新網頁的內容。
- 儲存 — 選擇要儲存網頁還是儲存網頁中圖片。
- 發送連結 — 發送到目前網站的連結給另一手機。
- 狀態 — 顯示目前狀態資料，例如模式、連接類型、安全及網址。
- 外觀 — 選擇播放或顯示在瀏覽網頁的聲音或圖片。
- 撥出電話 — 若您的服務登記支援，您可以在瀏覽互聯網時撥出一個電話。▶ 更多 ▶ 結束通話來結束通話及繼續瀏覽。

## 使用書籤

您在流動電話使用書籤就如您在電腦互聯網瀏覽器使用書籤一樣。您可以建立及編輯書籤。

## 使用書籤工作

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ 更多 ▶ 書籤及選擇一個書籤 ▶ 更多。
- 2 選擇一個選項。

## 下載

您可以直接從網站下載，例如圖片、主題、遊戲及鈴聲到您的手機。



若目錄選項並不可用，請聯絡您的網絡服務商或服務供應商以索取更多資料。

## 從 wap.sonyericsson.com 下載

- 1 ▶ 互聯網服務 ▶ 更多 ▶ 書籤 ▶ Sony Ericsson。
- 2 選擇您要下載什麼及跟隨出現的指示。

## 已儲存的資料

瀏覽時您可以儲存資料在手機中。



我們建議您清除任何關於以前瀏覽過互聯網服務的敏感資料。這是因為要防止您的手機因疏忽放置、遺失或被竊而帶來的安全性風險。

您可以儲存以下的資料：

- 個人資料檔案 — 改善網站存取效率。
- 密碼 — 改善伺服器存取效率。

### 允許或清除手機中的個人資料檔案

▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 互聯網設定 ▶ 個人資料檔案及選擇一個選項並確認。

### 清除密碼清單

▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 互聯網設定 ▶ 清除密碼及 ▶ 是確認。

### Java™ 應用程式的互聯網模式

有些 Java™ 應用程式需要連接互聯網來接收資料，例如從一個遊戲伺服器下載新等級的遊戲。

要令 Java™ 應用程式可連接到互聯網，您需要一個 HTTP 互聯網模式。有關正確的設定，請聯絡您的網絡服務商或服務供應商。

### 選擇 Java™ 的模式

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Java™ 設定 ▶ 互聯網模式。
- 2 選擇您要使用的 HTTP 模式。

### 互聯網安全

您的手機支援 WAP 及 HTTP 兩種安全瀏覽。要啟動到 WAP 通訊閘的安全連接，您需要啟動您的互聯網模式的安全功能。若您的互聯網

模式是 HTTP 模式，而 URL 以 https:// 開始，連接便會安全。



WAP 通訊閘及 WAP 服務供應商之間的連接安全是 WAP 服務供應商的責任。

### 啟動安全連接 (WAP)

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 互聯網設定 ▶ 互聯網模式及選擇一個模式 ▶ 更多 ▶ 設定。
- 2 啟動安全 ▶ 儲存。

### 信用認證

在使用某些互聯網服務時，要建立一個安全連接，例如銀行服務，您需要手機內的認證。

信用認證是用作核實您要連接的 WAP 通訊閘或 HTTP 伺服器。當您購買手機時，您的手機可能已經包含信用認證。您亦可以使用瀏覽器下載新的認證。

### 查閱手機內的認證

▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ 互聯網設定 ▶ 安全設定 ▶ 信用認證。

## 同步化

您可以使用 Bluetooth（藍芽）無線科技、紅外線接口或 USB 傳輸線將您手機中的聯絡人、約會、工作及便條與例如一部電腦或流動電話的類似程式作同步化（與附近裝置作同步化）。您電腦的同步化軟件可以在您手機附帶的光碟中找到。

您亦可以使用 WAP 或 HTTP 跟互聯網中的程式作同步化（與互聯網服務作遙控同步化）。



當使用 USB 時，請確定您只使用手機附帶的 USB 傳輸線。

### 選擇名稱的同步化次序

► 通訊錄 ► 選項 ► 進階 ► 同步化次序選擇同步化聯絡人時姓氏及名字以哪種次序在手機顯示。

### 與附近裝置作同步化


從您手機附帶的光碟安裝同步化程式。關於詳細的資料，請參閱同步化軟件的說明，或從 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站下載準備開始指南，此外，您亦可在網站中找到最新的同步化軟件。

### 與互聯網程式作遙控同步化

關於您可以與哪些互聯網中的程式作同步化的進一步資料，及接收這些不同程式的用戶名稱、密碼及網址，請聯絡您的網絡服務商。您亦必須在您的流動電話中設定了一個互聯網模式，► 60 設定。

### 輸入遙控同步化設定

- 1 ► 個人助理 ► 同步化 ► 新帳戶。若您還未有帳戶，您會被詢問是否要設立一個帳戶。► 是來設立一個新帳戶。
- 2 為新帳戶輸入一個名稱 ► 繼續。一個輸入選項清單會出現。新增同步化伺服器的伺服器網址，一個伺服器用戶名稱及一個伺服器密碼。當您完成輸入每個設定後 ► 確定。
- 3 ► 連接及選擇您要使用 WAP 或 HTTP 模式作同步化。
- 4 ► 遠端啟動設定是否允許同步化伺服器或其它裝置啟動同步化。您亦可以選擇每次詢問。
- 5 ► 同步化時距設定您要手機多久才自動連接到伺服器及開始同步化一次。
- 6 ► 應用程式及選擇您要同步化的應用程式，例如通訊錄 ► 標記 ► 確定。

- 7 ▶ 應用程式設定及選擇應用程式。輸入資料庫的名稱，及有需要的話，您的用戶名稱及密碼 ▶ 確定。
- 8 按  ▶ 儲存來儲存您的新帳戶。


### 開始遙控同步化

- ▶ 個人助理 ▶ 同步化及選擇一個遙控帳戶
- ▶ 開始。

## Bluetooth™ (藍芽) 無線科技

您的手機具備內置的 Bluetooth (藍芽) 無線科技，令您可以將您的手機無線地連接到其它 Bluetooth (藍芽) 裝置。

您可以自動地同步化手機中及電腦中的資料，及使用遙控功能來控制電腦中的應用程式。您亦可以交換例如名片、行事曆項目及圖片。

 我們建議您的手機與您要聯繫的 Bluetooth (藍芽) 裝置在 10 米範圍內。若手機与其它 Bluetooth (藍芽) 裝置之間沒有固體物件阻擋，連接可能會更佳。

### 在您開始前

要與另一 Bluetooth (藍芽) 裝置聯繫，您首先需要啟動 Bluetooth (藍芽) 功能及將該裝置新增至您手機中的裝置清單內。您可以交換項

目，使用遙控螢幕及玩遊戲而毋須將裝置新增至清單中。要與您的電腦作同步化及瀏覽互聯網，您亦需要從您手機附帶的光碟安裝軟件到您的電腦，或從 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站下載。



請檢查您當地的法例或規定是否限制 Bluetooth (藍芽) 無線科技的使用。若不允許使用 Bluetooth (藍芽)，您必須確定 Bluetooth (藍芽) 功能已關閉。您手機的最高容許 Bluetooth (藍芽) 無線電波輸出量會根據可能的當地限制而自動調整。這表示範圍可能會有所不同。

### 啟動 Bluetooth (藍芽)

在備用狀態中，▶ 更多 ▶ 啟動 Bluetooth。

### 新增裝置至您的手機

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth (藍芽) ▶ 我的裝置。反白新裝置。
- 2 若您要選擇搜尋一個特定類型的裝置 ▶ 更多；或若您要手機搜尋所有類型的可用 Bluetooth (藍芽) 裝置 ▶ 新增。其它裝置的 Bluetooth (藍芽) 功能亦必須啟動及不要隱藏。
- 3 手機會搜尋 Bluetooth (藍芽) 裝置。一個可用的裝置清單會顯示。選擇一個裝置。



- 4 若您新增至手機的裝置具備自己的開啟碼，在您的手機中輸入此開啟碼。否則，自行想出一個幾個數位的開啟碼並輸入兩個裝置中。

### 整理您的裝置清單

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 我的裝置及從清單中選擇一個裝置。
- 2 ▶ 更多來查看一個選項清單。

### 手機名稱

為您的手機選擇一個獨一無二的名稱。當您的手機被發現時，這名稱會在其它裝置上顯示。

### 輸入手機名稱

- ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 手機名稱。

### 顯示／隱藏手機

為了讓您的手機在其它 Bluetooth(藍芽)裝置搜尋時，能夠被發現，您必須確定 Bluetooth(藍芽)已啟動及您的手機顯示於其它裝置。

### 使用 Bluetooth(藍芽) 時隱藏或顯示您的手機

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 顯示／隱藏手機。
- 2 ▶ 顯示手機或隱藏手機。

### 發送及接收

要使用 Bluetooth(藍芽)發送或接收項目，您需要確定各裝置在範圍內。

在您選擇 Bluetooth(藍芽)作為發送的傳送方法後，一個可能的接收裝置清單會出現。手機亦會搜尋出現在清單上的其它裝置。

### 發送一個項目 (例如：一個聯絡人)

- 1 ▶ 通訊錄，當聯絡人是預設通訊錄時，選擇一個聯絡人。
- 2 ▶ 更多 ▶ 發送聯絡人 ▶ 透過 Bluetooth。手機會搜尋裝置。
- 3 選擇您要將項目發送到的裝置 ▶ 選擇。

### 接收一個項目

在備用狀態中，▶ 更多 ▶ 啟動 Bluetooth。確定您的手機顯示於其它裝置。當您接收到項目，跟隨螢幕出現的指示。


### 將 Bluetooth(藍芽) 免提裝置新增至您的手機

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 免提裝置。
- 2 在您第一次新增免提裝置時，螢幕會顯示加上一個免提裝置與手機一起使用？的信息 ▶ 是。
- 3 若您已經有一個免提裝置在您的裝置清單中，▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 免提裝置 ▶ 我的免提 ▶ 新免提 ▶ 新增。您應該確定您的 Bluetooth(藍芽) 免提裝置處於配對模式。

### 傳送聲音

當您與手機一起使用 Bluetooth(藍芽) 免提裝置時，您可以選擇通話中要聲音傳送到哪裏。您亦可以選擇用按鍵接聽一個來電時，聲音在哪裏處理。

### 使用免提裝置時傳送聲音

在通話中，按  ▶ 傳送聲音。選擇傳送聲音到手機，或其它已新增至您手機的免提裝置。

### 聲音導向

您可以選擇在手機上用按鍵接聽一個來電時，聲音應在哪裏處理。若您使用免提裝置上的按鈕，聲音會一直在免提裝置中。

### 用免提裝置接聽來電時導向聲音

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 免提裝置 ▶ 來電。
- 2 若您要聲音一直在手機中 ▶ 手機內；或您要將聲音導向至免提裝置 ▶ 免提。

### 遙控

您可以將您的手機用作遙控裝置，用來控制電腦應用程式，如媒體播放器或 Microsoft® PowerPoint® 簡報。您的手機必須支援 Bluetooth HID 模式。

### 選擇遙控

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 連接性欄目 ▶ Bluetooth(藍芽) ▶ 遙控。
- 2 選擇您要使用的應用程式及您要連接的電腦。

## 檔案傳送

您可以使用一部電腦來查看及傳送檔案管理員中的內容。您可以使用電腦的拖曳及放下功能來：

- 在您的手機與電腦之間傳送檔案。
- 從手機刪除檔案。

## 紅外線接口

您可以使用紅外線接口建立您手機與一部電腦，或另一裝備了紅外線接口的裝置之間的聯繫。您可以例如同步化行事曆項目，➡ 63 同步化，發送項目例如圖片及聯絡人。

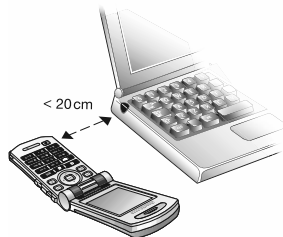


若您連接到一部電腦，請參閱電腦的用戶文件。  
確定電腦的紅外線速度設定為 115200 bps。

## 啟動紅外線接口

► 話機設定 ► 連接性欄目 ► 紅外線 ► 啟動  
或 ► 10 分鐘只啟動紅外線 10 分鐘。

## 連接兩個裝置



- 1 啟動兩個裝置的紅外線接口。
- 2 確定您手機的紅外線接口對好其它裝置的紅外線接口。
- 3 您的手機現在與其它裝置間建立聯繫。


## 使用紅外線接口發送一個項目 (例如：一個聯絡人)

- 1 確定兩個裝置的紅外線接口已啟動及對好。
- 2 ► 通訊錄，當聯絡人是預設通訊錄時，選擇一個聯絡人。
- 3 ► 更多 ► 發送聯絡人 ► 透過紅外線。

### 使用 USB 傳輸線傳送檔案

當您使用 USB 傳輸線將您的手機連接到一部電腦，在電腦中 Memory Stick 會以一部碟機出現。您的手機必須啟動，您可以使用您手機附帶的光碟來安裝 USB 傳輸線的驅動程式。您亦可以使用 USB 傳輸線同步化您的手機及電腦，

➡ 63 同步化。

 確定您只使用您手機附帶的 USB 傳輸線。

您可以使用電腦的拖曳及放下功能來：

- 在您的手機與電腦之間傳送檔案。
- 移動及編排 Memory Stick Duo 中的檔案。
- 從 Memory Stick Duo 刪除檔案。


 您的電腦需要具備以下其中一種操作系統才能使用這功能：Windows® 2000、Windows ME、Windows XP 及 Mac OS X。

### 更新服務

利用 Sony Ericsson 更新服務，您可以令您的手機能更新最新的軟件。當有新的軟件版本推出，您可以使用手機提供的 USB 傳輸線及一部連接互聯網的電腦（最好透過寬頻）下載及安裝新軟件。

### 更新手機的軟件

- 1 將 USB 傳輸線連接電腦及手機。
- 2 登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站。
- 3 選擇 Sony Ericsson 更新服務及跟隨關於怎樣進行更新程序的指示。當您被詢問是否要安裝 Sony Ericsson 更新服務程式時回答是。

 當軟件更新後，用戶數據可能會失去。經常地在更新前先為手機中資料備份。

## 更多功能

時間和日期、鬧鐘、行事曆、工作、Java™ 應用程式、SIM 卡鎖等。

### 時間和日期

在備用狀態中時間會一直顯示。

- 要設定時間 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 時間和日期 ▶ 時間。輸入時間 ▶ 儲存。
- 要設定時間格式 ▶ 格式及選擇一個選項。
- 要設定日期及日期格式 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 時間和日期 ▶ 日期。

### 鬧鐘

您可以設定一般鬧鐘在 24 小時內特定的時間響鈴，或設定週期鬧鐘，在幾天中特定的時間響鈴。您可以同時設定這兩種鬧鐘。就算您設定手機為靜音或關閉手機，鬧鐘響鈴仍會響起。

### 設定一般鬧鐘

▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘 ▶ 鬧鐘及輸入時間 ▶ 儲存。

### 使用鬧鐘

- 要更改鬧鐘時間 ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘 ▶ 鬧鐘及輸入一個新時間。
- 當鬧鐘響鈴時，按任何鍵便可關閉響鈴。若您不想鬧鐘重響 ▶ 關閉。

- 要取消鬧鐘 ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘 ▶ 鬧鐘 ▶ 關閉。
- 要設定週期鬧鐘 ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘 ▶ 週期性鬧鐘。輸入時間並翻閱及按標記選擇您要週期響鬧的日子。▶ 完成退出目錄。
- 選擇一種鬧鐘響鈴 ▶ 個人助理 ▶ 鬧鐘 ▶ 鬧鐘響鈴。

### 行事曆

您可以使用行事曆來記錄重要的會議。行事曆可以與電腦的行事曆或與網上的行事曆作同步化，▶ 63 同步化。

### 約會

您可以選擇新增一個約會，或複製及編輯舊約會作為範本。您亦可以為約會設定提示。

### 新增一個約會

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 行事曆及反白約會的日期 ▶ 選擇 ▶ 新約會 ▶ 新增。
- 2 輸入詳情及確認每個項目。

### 查看一個約會

- 1 個人助理 ▶ 行事曆及選擇一個您有約會的日子（以粗體標記）。
- 2 翻閱到該約會 ▶ 查看。

## 更多功能

### 查看您行事曆的內容

► 個人助理 ► 行事曆。您有約會的日子會以粗體標記。 ► 更多 ► 按週查看來查看某一星期。

### 設定提示應何時響起

- 1 ► 個人助理 ► 行事曆 ► 更多 ► 進階 ► 提示。
- 2 若您希望就算手機關閉，提示亦會響起  
► 經常。當提示響起 ► 是來查閱該約會。  
► 否來關閉提示。一個在行事曆中設定的提示選項會影響在工作中設定的提示選項。

### 在您的行事曆中導覽

使用導覽鍵在日子及星期間導覽。在按月查看及按週查看中，您亦可以使用按鍵如下。

- |           |        |
|-----------|--------|
| Ⓐ 向後返回一星期 | Ⓒ 下個星期 |
| Ⓑ 向後返回一個月 | Ⓓ 下個月  |
| Ⓔ 向後返回一年  | Ⓘ 下一年  |
| Ⓒ 今天的日期   |        |

### 行事曆設定

- 個人助理 ► 行事曆 ► 更多及選擇一個選項。
- 按週查看 — 選擇、新增、編輯或刪除約會。
  - 新約會 — 新增一個約會。
  - 更改日期 — 更改您行事曆的日期。
  - 陰陽曆轉換 — 陰曆陽曆互相轉換。
  - 進階 — 選擇尋找、刪除全部、設定提示或選擇一個星期的開始日等選項。

### 交換約會

您可以使用其中一種可用的傳送方法來發送及接收約會。

### 發送一個約會

在某一日子的約會清單中，選擇您要發送的項目 ► 更多 ► 發送及選擇一種傳送方法。

### 工作

您可以記錄您需要撥出的電話，或您需要做的工作。您可以選擇新增一個工作，或複製及編輯舊工作作為範本。您亦可以為工作設定提示。

### 新增一個工作

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 工作 ▶ 新增工作 ▶ 新增。
- 2 選擇一個種類。若種類為電話，輸入電話號碼 ▶ 繼續。
- 3 輸入一個主題 ▶ 繼續。
- 4 若您要為工作設定一個提示 ▶ 是。

### 查看一個工作

- ▶ 個人助理 ▶ 工作及選擇一個工作 ▶ 查看。

### 設定提示應何時響起

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 工作及選擇一個工作 ▶ 更多 ▶ 提示。
- 2 若您希望就算手機關閉，提示亦會響起 ▶ 經常。當提示響起時 ▶ 是來查閱該工作，或撥出電話工作中的電話號碼。▶ 否來關閉提示。一個在工作中設定的提示選項會影響在行事曆中設定的提示選項。

### 交換工作

您可以使用其中一種可用的傳送方法來發送及接收工作。您亦可以與一部電腦作同步化，

➡ 63 同步化。

### 發送一個工作

- 1 在某一日子的工作清單中，選擇您要發送的項目 ▶ 更多 ▶ 發送。
- 2 選擇一種傳送方法。

### 便條

若您需要記下一些東西，您可以在手機中寫下便條。

### 新增一張便條

- ▶ 個人助理 ▶ 便條 ▶ 新便條 ▶ 新增及輸入該便條 ▶ 儲存。

### 處理便條

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 便條及一個便條清單出現。
- 2 選擇您要處理的便條。▶ 更多來編輯便條，在備用狀態中顯示（或隱藏）一張便條，發送或刪除一張便條。

### 交換便條

您可以使用其中一種可用的傳送方法來發送及接收便條。您亦可以與一部電腦作便條同步化，

➡ 63 同步化。

## 更多功能

### 發送一張便條

- ▶ 個人助理 ▶ 便條及選擇您要發送的便條
- ▶ 更多 ▶ 發送及選擇一種傳送方法。

### 個人化模式

您的手機具備一些預設的模式，用來適應某種環境。例如在會議模式中，鈴聲會關閉。

您可以將全部的模式設定重設回您購買手機時的設定。

### 選擇一個模式

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 模式 ▶ 選擇模式。

### 更改一個模式的設定

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 模式 ▶ 編輯模式及選擇您要更改的設定。

### 重新命名一個模式

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 模式 ▶ 編輯模式
- ▶ 模式名稱。您不能重新命名正常模式。

### 重設全部模式設定

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 模式 ▶ 重設模式。

## 計時器

您的手機具備一個計時器，可以儲存幾個計時。當您接聽來電時，計時器仍會繼續操作。

### 使用計時器

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 計時器 ▶ 開始。
- 2 ▶ 停止或若您需要一個計時 ▶ 新計時。
- 3 要重設計時器 ▶ 重設。

## 倒數計時器

### 設定倒數計時器

- ▶ 個人助理 ▶ 倒數計時器及輸入時、分、秒以指示您要倒數計時器多久之後完成倒數。當信號響起，按任何鍵關閉。

## 省電模式

若您不想使用耗電的功能，例如 Bluetooth（藍芽）、紅外線、鍵盤聲音及省電狀態時鐘，可啟動省電模式。此外，螢幕燈光會轉暗並會使用省電模式主題。您可以在話機設定目錄中個別地啟動以上的功能。

### 節省電量

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 省電模式。



## 光暗

您可以調校螢幕的光暗。

### 設定光暗

► 話機設定 ► 螢幕顯示欄目 ► 光暗。



## 開機螢幕

當您啟動或關閉您的手機時，開機螢幕便會顯示。您亦可以設定自己的開機螢幕。

### 選擇一個開機螢幕

► 話機設定 ► 螢幕顯示欄目 ► 開機螢幕及選擇一個開機螢幕選項。

## 計算器

計算器可以計算加、減、乘及除。

### 使用計算器

► 個人助理 ► 計算器。

- 按 或 選擇  $\div \times - + . \% =$
- 按 刪除數目。
- 按 輸入一個小數點。



請注意，計算器的準確度有限。

## Java™ 應用程式

您可以在您的手機執行 Java™ 應用程式。遊戲及其它 Java 應用程式可以從互聯網下載到您的手機。要打開一個應用程式，► 檔案管理員 ► 應用程式或 ► 遊戲。

### Java 應用程式安全

Java 應用程式會自動以「已驗證」或「未驗證」形式安裝。已驗證應用程式會在毋須要求權限設定的情況下，允許例如連接到網絡、發送信息或使用相機。而未驗證應用程式則必須首先向您確認該項行動。您可以為您的 Java 應用程式設定不同的權限設定等級。

### 設定 Java 應用程式的權限設定

- 1 ► 檔案管理員 ► 應用程式或 ► 遊戲。
- 2 選擇一個應用程式或遊戲 ► 更多 ► 權限設定。
- 3 ► 互聯網使用、信息功能、自動開始或多媒體錄音。
- 4 ► 否、每次提示或詢問一次來設定您應用程式需要的權限設定等級。

### Java 應用程式螢幕大小

有些 Java 應用程式設計上只適用於特定的螢幕大小。在一些情況下，由於手機螢幕不能適應

應用程式，而令應用程式不能開始。請聯絡應用程式的廠商查詢應用程式設計上適用於哪種螢幕大小，並更改手機中應用程式的螢幕設定。

### 設定 Java 應用程式的螢幕大小

- 1 ▶ 檔案管理員 ▶ 應用程式或 ▶ 遊戲。
- 2 選擇一個應用程式或遊戲 ▶ 更多 ▶ 螢幕大小。
- 3 選擇其中一個清單中的選項。若您選擇了用戶指定，編輯闊度：及高度：的數值。

### SIM 卡鎖

SIM 卡鎖只能保護您的服務登記免遭盜用，但不能保護手機本身。若您更換 SIM 卡，手機仍然能夠與新的 SIM 卡正常運作。

大多數 SIM 卡在購買時會上鎖。若 SIM 卡鎖已啟動，每次您啟動手機時您都需要輸入 PIN（個人識別號碼）。

若您連續三次錯誤地輸入 PIN，SIM 卡會被鎖定。這會由 PIN 被鎖定的信息表示。要解鎖，您需要輸入您的 PUK（個人解鎖密碼）。您的 PIN 及 PUK 都是由您的網絡服務商提供。您可以編輯您的 PIN 及選擇一個新的 4 至 8 個數位的 PIN。



若您在編輯您的 PIN 時，螢幕顯示密碼不符的信息，表示您錯誤地輸入新的 PIN。若螢幕顯示 PIN 錯誤的信息，然後顯示原有 PIN：，表示您錯誤地輸入舊的 PIN。

### 將您的 SIM 卡解鎖

- 1 當螢幕顯示 PIN 被鎖定的信息，輸入您的 PUK ▶ 確定。
- 2 輸入一個新的 4 至 8 個數位的 PIN ▶ 確定。
- 3 再次輸入新的 PIN 作確認 ▶ 確定。

### 編輯您的 PIN

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全鎖 ▶ SIM 卡鎖 ▶ 更改 PIN。
- 2 輸入您的 PIN ▶ 確定。
- 3 輸入一個新的 4 至 8 個數位的 PIN ▶ 確定。
- 4 再次輸入新的 PIN 作確認 ▶ 確定。

### 啟動或關閉 SIM 卡鎖

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全鎖 ▶ SIM 卡鎖 ▶ 安全設定及選擇啟動或關閉。
- 2 輸入您的 PIN ▶ 確定。

## 電話鎖

電話鎖功能保護您的手機在失竊及 SIM 卡被更換時免被盜用。您可以將電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 至 8 個數位的個人密碼。

### 自動電話鎖

若電話鎖設定為自動，除非有不同的 SIM 卡插入手機，否則您毋須輸入電話鎖密碼。



緊記您的新密碼是非常重要的。若您真的忘記了密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

### 設定電話鎖

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全鎖  
▶ 電話鎖 ▶ 安全設定及選擇一個選項。
- 2 輸入電話鎖密碼 ▶ 確定。

### 要將手機解鎖

若電話鎖已啟動，輸入您的密碼 ▶ 確定。

### 編輯您的電話鎖密碼

- ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 安全鎖
- ▶ 電話鎖 ▶ 更改密碼。

## 密碼備忘錄

您毋須再去緊記所有不同信用卡的安全密碼，您可以將密碼儲存在手機的密碼備忘錄內。然後一切您需要記得的就只有打開密碼備忘錄的開啟碼。

### 識別密碼及安全

要確認您輸入了正確的密碼備忘錄開啟碼，及防止密碼被盜用，您必須輸入一個識別密碼。

若您輸入開啟碼打開密碼備忘錄，識別密碼會顯示一段短時間。若開啟碼正確，顯示的密碼亦會正確，若您輸入不正確的開啟碼，識別密碼及密碼亦會不正確地顯示。

### 第一次打開密碼備忘錄

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄。一個附有指示的信息會顯示 ▶ 繼續。
- 2 輸入 4 個數位的開啟碼來打開密碼備忘錄 ▶ 繼續。
- 3 再次輸入新的開啟碼作確認。
- 4 輸入一個識別密碼（最多 15 個字符）  
▶ 完成。識別密碼可以由字母及數字兩樣組成。

## 更多功能

### 新增一個密碼

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄及輸入您的開啟碼 ▶ 新密碼 ▶ 新增。
- 2 輸入一個與密碼關連的名稱 ▶ 繼續。
- 3 輸入密碼 ▶ 完成。

### 更改開啟碼

- 1 如以上所述打開密碼備忘錄 ▶ 更多 ▶ 更改開啟碼。
- 2 輸入您的新開啟碼 ▶ 繼續。
- 3 再次輸入新的開啟碼 ▶ 繼續。
- 4 輸入識別密碼 ▶ 完成。

### 忘記了您的開啟碼？

若您忘記了您的開啟碼，您必須重設密碼備忘錄。



### 重設密碼備忘錄

- 1 ▶ 個人助理 ▶ 密碼備忘錄及隨便輸入任何開啟碼來使用密碼備忘錄功能。
- 2 ▶ 更多 ▶ 重設。
- 3 螢幕顯示重設密碼備忘錄？的信息 ▶ 是。密碼備忘錄會重設，而全部項目會清除。下次您進入密碼備忘錄，您必須從「第一次打開密碼備忘錄」開始。

### 電筒燈光

您可以在毋須使用相機或攝錄機的情況下，使用 Motion Eye™ 的燈光。

### 啟動或關閉燈光

按住手機旁邊的  來啟動燈光，按  來關閉。

## 故障處理

為何手機不依我所要的方式運作？

本章列舉一些在使用手機時可能遇到的問題。有些問題需要您查詢您的網絡服務商，但大多數的問題您可以自行輕易地解決。

不過，若您需要將您的手機送回修理，請注意，您可能會失去儲存在手機中的資料及內容。我們建議您將手機送回修理前，首先為這些資料備份。

若需要進一步的支援，請登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站。

### 我的手機記憶容量出現問題或手機運作緩慢

**可能的引致原因：**手機記憶庫已滿或記憶庫內容並未妥善編排。

**解決方法：**每天重新啟動手機以空出記憶空間及增加手機的容量。

您亦可以選擇進行恢復原設定。但這樣做有些您的個人數據或設定將會失去，➡ 79 恢復原設定。

### 當我開始為手機充電時並沒有電池圖示顯示

**可能的引致原因：**電池完全無電或很久沒有使用。

**解決方法：**可能需要 30 分鐘螢幕才會顯示電池圖示。

### 有些目錄選項以灰色顯示

**可能的引致原因：**灰色文字表示一個功能暫時不可用、一個服務未啟動或您的服務登記不支援此功能。

**解決方法：**聯絡您的網絡服務商。

**可能的引致原因：**由於您不能發送受版權保護的主題、圖片及聲音，所以發送目錄有些時候不可用。

### 我不明白目錄中的語言

**可能的引致原因：**手機設定了錯誤的語言。

**解決方法：**更改該語言，➡ 13 手機語言。

### 我不能啟動手機

**可能的引致原因：**電池無電。

**解決方法：**重新為電池充電，➡ 5 為電池充電。

**解決方法：**確定您正確地裝上充電器，在手機接駁著充電器的情況下啟動手機，若手機啟動，在手機沒有接駁充電器的情況下重新啟動手機。

### **我不能為手機充電或電池容量低**

*可能的引致原因：*充電器並未妥善地連接到手機。

*解決方法：*確定充電器接頭在連接時妥善地插好。電池圖示在充電進行中會閃動，在完成充電後便會停止，➡ 5 為電池充電。

*可能的引致原因：*電池接觸不良。

*解決方法：*取下電池及清潔連接端。您可以使用吸了酒精的軟擦、布或棉條來清潔。在裝回電池前，先確定電池已完全乾透。檢查手機的電池連接端沒有損壞。

*可能的引致原因：*電池已耗損並需要更換。

*解決方法：*嘗試同一手機型號的另一枚電池及充電器，或前往您的經銷商並要求他們核實電池及充電器運作正常。

### **手機自行關閉**

*可能的引致原因：*電池接觸不良。

*解決方法：*確定電池正確地裝上，➡ 5 為電池充電。

### **我不能使用手機的 SMS / 短信息**

*可能的引致原因：*缺少設定或設定錯誤。

*解決方法：*聯絡您的網絡服務商並找出正確的 SMS 服務中心設定，➡ 37 短信息(SMS)。

### **我不能使用手機的 MMS / 多媒體信息**

*可能的引致原因：*您的服務登記並不包括數據容量。

*解決方法：*請聯絡您的網絡服務商。

*可能的引致原因：*缺少設定或設定錯誤。

*解決方法：*登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站，選擇您的手機型號，然後選擇「手機設定 - MMS」及跟隨指示，➡ 60 設定。

### **我不能使用互聯網 / WAP**

*可能的引致原因：*您的服務登記並不包括數據容量。

*解決方法：*請聯絡您的網絡服務商。

*可能的引致原因：*缺少互聯網設定或互聯網設定錯誤。

*解決方法：*登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站，選擇您的手機型號，然後選擇「手機設定 - WAP」及跟隨指示，➡ 60 設定。

### **手機不能被其他用戶透過 Bluetooth(藍芽)偵測到**

*可能的引致原因：*您並未啟動 Bluetooth (藍芽)。

*解決方法：*確定 Bluetooth (藍芽) 已啟動及您的手機顯示於其他用戶，➡ 65 使用 Bluetooth(藍芽) 時隱藏或顯示您的手機。

### 當使用手機附帶的 USB 傳輸線，在手機與電腦間同步化或傳送數據時出現問題

可能的引致原因：傳輸線並未被偵測到及未妥善地安裝在電腦中。

手機附帶的軟件並未妥善地安裝在電腦中。

解決方法：登上 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站，選擇您的手機型號，然後選擇「產品資料」—「準備開始」。「將手機與一部電腦作同步化」的指南包含安裝指示及故障處理的指南，可能有助您解決問題。

### 恢復原設定

您對設定作出的更改，及您新增或編輯的內容將會被刪除。

- 若您選擇了重設設定，手機中一些設定將會失去。
- 要刪除全部聯絡人、信息及其它個人數據如遊戲、音樂及一些設定，選擇 **全部重設**。

### 重設手機

- 1 ▶ 話機設定 ▶ 一般設定欄目 ▶ 恢復原設定。
- 2 ▶ 重設設定或 ▶ 全部重設。
- 3 ▶ 是來繼續。
- 4 輸入電話鎖密碼（0000 或您已更改的新密碼）▶ 確定。



若您選擇了全部重設，一些手機附帶的圖片、音樂及範本將會刪除。

### 錯誤信息

#### 插入 SIM 卡

可能的引致原因：手機內並無 SIM 卡或您可能錯誤地插入。

解決方法：插入一張 SIM 卡，➡ 5 插入 SIM 卡、Memory Stick Duo 及電池。

可能的引致原因：SIM 卡的連接端需要清潔。

解決方法：取下 SIM 卡及進行清潔。此外，還要檢查 SIM 卡並未因損毀而妨礙其連接到手機連接端。若發生這情況，聯絡您的網絡服務商以便索取一張新 SIM 卡。

#### 請插入正確 SIM 卡

可能的引致原因：手機設定了只限跟某些 SIM 卡運作。

解決方法：檢查您手機是否使用正確的網絡商 SIM 卡。

#### PIN 錯誤 / PIN2 錯誤

可能的引致原因：您錯誤地輸入 PIN 或 PIN2。

解決方法：輸入正確的 PIN 或 PIN2，

➡ 74 SIM 卡鎖。

## 故障處理

### PIN 被鎖定 / PIN2 被鎖定

*可能的引致原因：*您已連續三次錯誤地輸入 PIN 或 PIN2。

*解決方法：*要解鎖，➡ 74 SIM 卡鎖。

### 密碼不符

*可能的引致原因：*您兩次輸入的密碼並不相同。

*解決方法：*當您想更改一個安全密碼（例如您的 PIN），您需要再輸入完全相同的新密碼一次以作確認，➡ 74 SIM 卡鎖。

### 無網絡

*可能的引致原因：*您的手機並沒有接收任何無線電信號，或接收的信號太弱。

*解決方法：*聯絡您的網絡服務商，並確定網絡覆蓋您所在的地方。若網絡有覆蓋，嘗試重新搜尋。

*可能的引致原因：*SIM 卡並未正常運作。

*解決方法：*將您的 SIM 卡插入另一手機。若您仍收到相同或類似的信息，請聯絡您的網絡服務商。

*可能的引致原因：*手機並未正常運作。

*解決方法：*將您的 SIM 卡插入另一手機。若 SIM 卡正常運作，可能是手機引致這問題。請聯絡您最接近的 Sony Ericsson 服務地點。

### 只限緊急通話

*可能的引致原因：*您在一個網絡範圍內但您並不被允許使用。不過在緊急時候，一些網絡服務商允許您撥出國際緊急號碼 112。

*解決方法：*您要走到一個信號夠強的位置。聯絡您的網絡服務商，並確定您的服務登記沒有問題，➡ 23 緊急通話。

### 電話已上鎖

*可能的引致原因：*手機已上鎖。

*解決方法：*要將手機解鎖，➡ 75 電話鎖。

### 電話鎖密碼：

*可能的引致原因：*您需要電話鎖密碼。

*解決方法：*輸入電話鎖密碼。您的手機附有預設的電話鎖密碼，0000。您可將它更改為任何 4 至 8 個數位的密碼，➡ 75 電話鎖。

### PUK 被鎖定

*可能的引致原因：*您連續 10 次錯誤地輸入的個人解鎖密碼 (PUK)。

*解決方法：*聯絡您的網絡服務商。

### 非認可電池充電中

*可能的引致原因：*您使用中的電池並非 SonyEricsson 電池。

*解決方法：*➡ 83 電池使用及護理。



## 附加資料

*Sony Ericsson 客戶網站、安全及有效使用、保養、declaration of conformity。*

### Sony Ericsson 客戶網站

在 [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) 網站中，您會找到一個支援部份，只需點擊幾次就能找到說明及提示。在網站中，您可以找到最新的電腦軟件更新及有關怎樣更有效地使用您的手機之提示。

## 安全及有效使用指導

使用流動電話前請先閱讀本資料。

### 我們的建議

- 請小心護理，盡量將流動電話置於清潔無塵的地方。
- 避免將您的流動電話置於液體或潮濕環境中。
- 避免將您的流動電話置於溫度過高或過低的環境中。
- 避免將您的流動電話置於明火或任何點燃的煙草附近。
- 避免撞擊、拋擲、扭曲您的流動電話。
- 避免鍵盤與螢幕之間有任何物件時合上手機，這樣可能會損壞您的產品。



- 避免給流動電話染色。
- 在未被允許的情況下，請勿在醫療設備附近使用流動電話。
- 避免在飛機上或附近，或張貼有「關閉雙向無線電」告示的地方使用您的流動電話。
- 避免在潛在爆炸氣體存在的地方使用您的流動電話。
- 避免放置您的流動電話或安裝無線器材在汽車安全氣袋以上的地方。
- 切勿嘗試拆開本產品。維修只能由 Sony Ericsson 授權之工作人員進行。



### 天線

僅可使用 Sony Ericsson 為本機專門設計的天線。使用未經認可、經改裝的天線會損壞手機並違反有關規定，甚至導致功能喪失及 SAR 水平超出所建議的限度（參閱下面）。

### 有效使用

像使用其它電話一樣握住您的流動電話。使用手機時，請不要蓋住手機頂部，否則會影響通話質素，還會令手機額外增加耗電量，縮短通話及備用時間。

### 無線電頻率 (RF) 的曝露及 SAR

您的流動電話是一部低能量無線電收發器。開機時，手機發出低水平的無線電頻率能量（亦稱為無線電波或無線電頻率場）。

世界各地的政府均採用了由科學組織，如 ICNIRP（國際非電離放射保護委員會）及 IEEE（電力及電子工程師學院）所制定，經過定期性及徹底的科學研究結論，而得出的嚴謹之國際安全指引。這些指引設立了一般人口曝露於無線電頻率能量的認可水平。這些水平包括一個安全範圍，並計算了任何量度上的差異，無論年紀及健康狀態，對所有人類都保障安全。

比吸收率 (SAR) 是用作量度使用流動電話時身體所吸收的無線頻率能量數量的單位。SAR 數值是取決於在實驗室狀況下最高的已驗證的能量水平，但手機操作時的真正 SAR 水平可能遠低於此數值。

因為流動電話的設計為使用最低所需的電量來連接網絡。

在無線電頻率的曝露指引以下的 SAR 變動並不表示存有安全性的差異。而各流動電話型號中的 SAR 水平可能有所不同，所有 Sony Ericsson 的流動電話型號均設計符合無線電頻率的曝露指引。

在這流動電話隨附的資料中，包括了一份分開的，關於此流動電話型號的 SAR 資料的小冊子。這資料連同關於無線電頻率的曝露及 SAR 的進一步資料均可在：[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) 中找到。

### 駕駛中

請核實當地有關流動電話使用的法例及法規，有否限制駕駛中使用流動電話或要求駕駛者使用車內免提裝置。我們建議您只應使用設計上預期與您的流動電話一起使用的 Sony Ericsson 免提裝置解決方案。請注意，為了避免可能干擾汽車的某些電子系統，有些汽

車製造商不允許在車內使用流動電話，除非在車內安裝附帶外接天線的免提組件。

全神貫注駕駛車輛，如果駕駛條件有限，應駛離公路，停車後再撥接電話。

### 個人醫療裝置

流動電話可能會干擾植入心臟的起搏器以及其它醫學植入設備。應避免將流動電話放在心臟起搏器上，即上衣口袋內。使用電話時，手機要置於心臟起搏對面的耳朵上。流動電話與起搏器的距離如有 15 厘米

(6 吋) 以上其干擾是有限的。若您懷疑存在任何干擾，應立即關機。詳細信息，請與心臟病學家聯繫。對於其它個人醫療裝置，請查詢醫療裝置的製造商。

### 兒童

不要讓兒童玩弄流動電話及其配件。他們可能會傷害自己或其他兒童，亦可能意外地損壞流動電話及其配件。流動電話及其配件可能有一些小部件可被拆卸，易造成吞嚥危險。



### 舊電器及電子器材的棄置

在產品上或產品包裝上的這個符號，顯示此產品不應以一般家居廢棄物所用的方式處置。相反此產品應交到適當的收集點作電器及電子器材的循環處理。通過確定此產品的正確棄置，您幫助了防止因不適當處理此產品的棄置而導致對環境及人類健康的潛在負面影響。材料的循環再用亦有助於保存自然資源。關於此產品循



環處理之更詳細資料，請聯絡您當地的市政辦事處、您的家居廢棄處置服務或您購買產品的商號。

## 電源供應

僅可將交流電轉換器連接產品上註譯所指定的電源。請確保電線的位置不會受到外力損傷或損壞。為避免觸電，在清潔前應切斷電源。戶外或潮濕的地方避免使用交流電轉換器。不要改動電線或插頭，若電插頭不適用於電插座，請合格的電工安裝合適的電插座。

## 緊急電話

流動電話使用無線電信號進行操作，所以不能保證在任何情況下均可接通。因此重要通訊時絕不能僅僅依靠流動電話（例如急診）。

在使用某些蜂窩電話網絡或某些網絡服務或／和流動電話功能時，可能無法撥出緊急號碼。請向本地服務供應商核實。

## 電池使用及護理

我們建議您在首次使用流動電話前，將電池完全充電。電池只可在 +5° C (+41° F) 及 +45° C (+113° F) 之間的溫度充電。

新電池或長期未用的電池，在首幾次使用時，未必可以達到十足的容量。

手機的通話及備用時間要視乎使用當時的實際網絡情況而定。如果在基站附近使用電話，耗電會較少，通話和備用時間亦會較長。

- **警告！**棄置在明火中可能引起爆炸。
- 只應使用設計上預期與手機一起使用的 Sony Ericsson 品牌的原廠電池及充電器。其它充電器可能不能夠有效地充電或產生過熱。使用其它電池及充電器可能會造成危險。
- 不要將電池接觸液體。
- 不要將電池的金屬接腳與金屬物品接觸。這樣做會引起電池短路，損壞電池。
- 不要拆開或改裝電池。
- 不要將電池置於溫度過高的環境中，不可高於 +60° C (+140° F)。在室溫環境中使用，電池容量可達到最佳狀態。
- 拆下電池前，應先關閉流動電話。
- 不要讓兒童接觸。
- 電池僅可按正常用途使用。
- 不能將電池置入口內。吞嚥電池的電解質會引起中毒。



## 電池的棄置

請查詢當地有關電池棄置的規定或致電您當地的 Sony Ericsson Call Center 查詢更多資料。

請循環再用廢棄的電池。



### 保養條款

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson) 為您的流動電話及任何您流動電話附帶的原廠配件（此後稱為「產品」）提供有條款性的保養。

如果產品需要保養服務，應將其交回您購買產品的原經銷商或與您當地的 SonyEricsson Call Center 聯絡（可能需要長途電話費用）或瀏覽 [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) 以索取進一步資料。

### 本公司的保養條件

依據有限保養的條件，Sony Ericsson 保證本產品自原購置時及購置後壹 (1) 年內無設計、材料及製造缺陷。

### 售後服務

保養期內，本產品如在正常使用和服務情況下由於設計、材料或者製造缺陷出現問題，Sony Ericsson 在您購買產品國家／地區\*之授權的批發商或服務夥伴，將根據保養單所列條款及條件，自行選擇進行修理或更換。

若所交回的產品並非根據以下條件享有保養，Sony Ericsson 及其服務夥伴保留徵收一項手續費的權利。請注意，當您的 Sony Ericsson 產品經修理或更換後，您有些個人設定、下載或其它資料可能會失去。目前，Sony Ericsson 可能受適用的法例、其它規定或技術限制，不能對某些下載作備份拷貝。Sony Ericsson 不會就任何類型資料之任何損失負上任何責

任，亦不會向您補償任何該些損失。在您將您的 Sony Ericsson 產品交回作修理或更換前，您任何時候都應該為儲存在您 Sony Ericsson 產品內的所有資料如下載、行事曆及聯絡人等作備份拷貝。

### 條款

- 1 只有出示 Sony Ericsson 授權經銷商為此產品給原購買者簽發並列有詳細購買日期和序列號碼\*\*的原有購買證明，連同需修理或更換的產品，方予以保養。在從經銷商購買本產品後，若此資料已被移除或修改，Sony Ericsson 保留拒絕保養的權利。
- 2 如果 Sony Ericsson 對產品進行修理或更換，對於修理或更換過的產品仍實行有限期保修，限期為產品的剩餘保養期或者九十 (90) 天保修，以較長者為準。修理或更換可由功能相等的修復件來完成。替換下的壞部件將成為 Sony Ericsson 的財產。
- 3 任何產品的正常磨損、誤用，包括但不局限於不遵照 Sony Ericsson 產品使用和維護指導下的非正常使用、意外事故、軟件或硬件改裝或調整、不可抗力致損或受潮致損均不在保養範圍之列。一枚可循環充電的電池可以被充電及放電數百次。不過，電池最終亦會耗損 — 這並不是一種缺陷。當電池的通話時間或備用時間顯著地縮短，這便是時候要更換您的電池。Sony Ericsson 建議您只使用 Sony Ericsson 認可的電池及充電器。各手機間可能會出現輕微的螢幕光暗及顏色差異。螢幕上可能有微細的光點或黑點。這些稱為缺陷性像素，並會由於個別點子出現故障而發生，而且不能作調校。兩個缺陷性像素被認為是可以接收的。各手機間可能會

出現輕微的相機影像外觀差異。這並無不正常及不能被認為是缺陷性相機模組。

- 4 由於產品操作所依靠的蜂巢式系統由獨立於 Sony Ericsson 的經營商提供，Sony Ericsson 並不會為此系統的操作、可用性、覆蓋、服務或範圍負責。
- 5 此保養並不包括由於軟件安裝、改裝、維修或由非 Sony Ericsson 授權人士拆開產品而導致的產品失效。
- 6 此保養並不包括由於使用並非 Sony Ericsson 品牌原廠及預期與產品一起使用的配件或其它週邊裝置，而導致的產品失效。
- 7 在產品上改動任何封記將導致保養失效。
- 8 公司只承認此印刷的保養條款，其它任何保養，不管是書面的還是口頭的，一概無效。所有隱含保養，包括但不局限於產品品質保養及產品適合作某一特定用途的隱含保養，均以此保養之期限為準。**Sony Ericsson** 對於法律不予承認的任何意外或間接損壞，包括但不局限於收益損失及商業虧損，不負法律責任。

有些國家／地區／州不允許對於意外或間接損失拒絕給予或給予有限賠付，或者不允許限定隱含保養的期限，因此上述限制或拒賠也許不適合您。

本保養的條款並不影響在現行適用的國家法例下的消費者應有權益及由買／賣合約所賦予消費者相對於經銷商的權益。

#### \* 歐盟 (EU)

若您在一個歐盟國家購買產品，在任何一個有 Sony Ericsson 授權經銷商售賣完全相同產品的歐盟國家，

您可以在保養期限內根據上面所列的條款為產品作保養。要找出您身處的歐盟國家有否有售賣您的產品，請致電當地的 **Sony Ericsson Call Center**。請注意，某些服務在原購買國家以外的其它地方不能進行，例如您的產品可能在外部或內部跟其他歐盟國家所售賣的相等型號有所不同。SIM 卡上鎖的產品可能不能維修。

\*\* 在一些國家／地區需要額外資料。若有這情況，在購買的有效證明上會清楚列明。

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3021011-BV**

and in combination with our accessories, to which  
this declaration relates is in conformity with the  
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,  
3GPP TS 34.121 EN 301489-7, EN 301489-24,  
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following  
the provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment directive  
**99/5/EC** with requirements covering EMC directive  
**89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2005

CE 0682



*Hiroshi Yoshioka, Head  
of Product Business Unit GSM/UMTS*


我們符合 R&TTE 規程中的要求 (99/5/EC)。

## 圖示

下表說明一些在狀態列中出現的圖示。

## 圖示 說明



按  進入主目錄



3G (UMTS) 網絡可用



告知您 GSM 網絡信號的強度



GPRS 在範圍內



GPRS 在範圍內及可以使用



一個 GPRS 連接進行中



您身處於主網絡範圍內



您身處於一個較高收費區域



說明電池之狀態



一個目前語音通話

## 圖示 說明



一個目前視像電話



您不能接到任何來電



您有未接聽電話



所有來電將被轉接到一個指定號碼



除了鬧鐘外，所有信號已關閉



鬧鐘已設定及啟動



倒數計時器已設定及啟動



計時器正在背景中運作



已選擇一個正常以外的模式



魔術語已啟動



對講機已啟動



SIM 卡鎖或電話鎖已啟動  
已建立一個安全互聯網連接

**圖示 說明**



您接收到一個短信息



您接收到一個電子郵件信息



您的手機正在接收一個多媒體信息



您的手機正在發送一個多媒體信息



您接收到一個多媒體信息



您接收到一個 WAP push 信息



紅外線接口已啟動



紅外線通訊進行中



Bluetooth（藍芽）已啟動及您的手機顯示



Bluetooth（藍芽）耳機已連接到您的手機



數據正下載到手機



數據正從手機上載

**圖示 說明**



我的好友 狀態圖示



線 1 正用作撥出電話



線 2 正用作撥出電話



網絡目前並不提供通話加密



媒體播放器運作中

Java 一個 Java™ 應用程式運作中



# 索引

## B

Bluetooth(藍芽) 64–67

## D

declaration of conformity 86

## J

Java™，設定 62

Java™ 的設定 62

Java™ 應用程式 73

## M

Memory Stick Duo™ 6

MMS 參閱 多媒體信息 40

MusicDJ™ 音樂唱片騎師 57

## P

PIN 碼

更改 74

輸入 7

PlayNow™ 55

PUK 74

## S

SIM 卡

安全鎖 74

解鎖 74

複製到／從 28

SIM 卡號碼 25–27

SMS 參閱 短信息 37

SOS 號碼參閱 緊急通話 23

## T

T9™ 文字輸入法

輸入字母 15

## W

WAP 參閱 互聯網 60

## 三劃

工作 70–71

## 四劃

中文輸入 16

互聯網

安全 62

個人資料檔案 61

書籤 61

設定 60

幻燈片 50

手機概覽 8, 9

手機語言 13

日期，設定 69

## 五劃

主目錄 11

主題 59

充電

電池 5

未接聽電話 22

目錄語言 13

## 六劃

光暗

背景 73

同步化 63–64

名片 37

地區廣播 45

多按式文字輸入法

輸入 14

多媒體信息 40–42

字母

輸入 14–15

## 索引

### 安全

- SIM 卡鎖 74
- 互聯網 62
- 密碼備忘錄 75
- 電話鎖 75

### 安全指導 81

### 安全鎖

- SIM 卡 74
- 電話鎖 75, 80

### 收錄

- 通話 58
- 語音指令 30–32
- 影片 47
- 聲音 58

### 自拍 48

### 自動重撥 22

### 行事曆 69–70

### 七劃

- 免提裝置 66
- 即時信息 [參閱](#) 我的好友 44
- 快速撥號 29
- 我的好友 44–45
- 更新服務 68

### 八劃

- 來電者特定鈴聲 57
- 來電等候 33
- 兩條語音線路 34
- 固定撥號 35
- 狀態列 11
- 長信息 39

### 九劃

#### 信息功能

- 文字 37
- 地區廣播 45
- 即時 44
- 基站廣播 45
- 電子郵件 42
- 圖片 40

#### 信息提示 57

#### 便條 71–72

#### 保養 84

#### 按鈕 8, 9

#### 按鍵 8, 9

#### 按鍵及導覽 11–13

#### 拼音輸入法 18

#### 省電模式 72

### 相機 46–50

### 相機燈光 46

### 紅外線接口 67

### 約會 69–70

### 背景

#### 光暗 73

#### 圖示 87

### 計時器 72

### 計算器 73

### 重設手機 79

### 重撥 22

### 限制撥號 35

### 音量

#### 更改 21

#### 設定鈴聲 57

#### 震動提示 57

### 音樂 56–57

### 音樂，播放中 53

**十劃**

倒數計時器 72  
 個人化模式 72  
 個人資料檔案 62  
 時間，設定 69  
 書籤  
     互聯網 61  
 書籤，互聯網 60  
 記事簿 36

**十一劃**

動畫 50  
 國際電話 23  
 基站廣播 45  
 密碼  
     PIN 6  
     PUK 6, 80  
     密碼備忘錄 75  
 密碼，互聯網 62  
 密碼備忘錄 75  
 將文字格式化，信息中 38  
 帳戶設定，電子郵件 42

**接聽**

    使用語音控制 31  
     通話 22  
 接聽來電 34  
 接聽服務 29  
 捷徑 13  
 啟動或關閉  
     Bluetooth(藍芽) 64  
     SIM 卡鎖保護 74  
     手機 7  
     紅外線接口 67  
     鈴聲，音樂 57  
     電話鎖 75  
     鍵盤聲音 57  
 組群 36  
 組裝，手機 5  
 設定 60  
 設定精靈 7  
 通訊錄 24  
     同步化 63  
     新增聯絡人 25  
     預設通訊錄 25

**通話**

    未接聽 22  
     收錄 58  
     自動重撥 22  
     快速撥號 29  
     使用語音撥號 31  
     固定撥號 35  
     拒絕 22  
     信息中的號碼 39  
     保留 33  
     限制 35  
     國際 23  
     從通話清單 29  
     從聯絡人 26  
     接聽 7, 22, 34  
     處理兩個電話 33  
     視像 23  
     當...時記事 36  
     緊急 23  
     撥出 7, 21  
     轉接 32  
 通話時間 36  
 通話清單 29  
 連接口 8, 9

## 索引

### 十二劃

- 備用螢幕 11
- 媒體播放器 53–55
- 提示 57
- 提示儲存 27
- 發送
  - 工作 71
  - 主題 59
  - 名片 37
  - 便條 72
  - 約會 70, 71
  - 音樂及鈴聲 58
  - 圖片 50
  - 影片 50
  - 聯絡人 28
- 短信息 37–40
- 筆劃輸入法 16
- 視像電話 23–24
- 開啟碼
  - Bluetooth(藍芽) 65
- 開機螢幕 51, 73
- 開鍵蓋接聽 22

### 十三劃

- 會議通話 34
- 照片大小
  - 相機 49
- 號碼
  - 我自己的 34
  - 隱藏 36
- 解鎖
  - PIN 6
  - SIM 卡 74
- 話筒，關閉／啟動 21
- 遊戲 59
- 鈴聲 56–57
- 電子郵件
  - 使用 42–44
- 電池
  - 充電 5
  - 使用及護理 83
  - 插入 5
  - 節省電量 72
- 電筒燈光 76
- 電話鎖 75, 80

### 十四劃

- 圖片 50–52
  - 螢幕保護 51
  - 檔案類型 50
  - 牆紙 51
- 圖示，螢幕中 87
- 漫遊 21
- 精靈
  - 設定 7
- 緊急通話 23
- 網絡設定，選擇 21
- 語言
  - 手機中 13, 77
  - 更改 13
- 語音信箱 29
- 語音控制 30–32
- 語音接聽 31–32
- 語音撥號 31
- 認證，互聯網安全 62
- 說明文字，手機中 13
- 遙控 66
- 遙控螢幕 52

**十五劃**

影片 53

影片大小

攝錄機 49

數據串流媒體 55

範本

多媒體信息 42

短信息 40

編寫

使用 T9™ 文字輸入法 15

使用多按式輸入法 14

編寫語言 14

編輯圖片 51

複製

到／從 Memory Stick Duo 20

到／從 SIM 卡 28

震動提示 57

鬧鐘 69

**十六劃**

導覽目錄 11

燈光

用作電筒 76

相機 46

螢幕 73

螢幕 73

螢幕保護 51

螢幕燈光 73

選擇鍵 9, 11

錄音器 58

靜音時啟動 57

**十七劃**

儲存

從多媒體信息 41

從短信息 39

檔案管理員 19

檔案類型

圖片 50

牆紙 51

縮放 47

聯絡人 25

同步化 63

作為預設通訊錄 25

組群 36

檢查記憶庫 28

鍵盤聲音 57

隱藏號碼 36

**十八劃**

擴音器音量 21

轉接電話 32

**二十一劃**

攝錄機 46–50

魔術語 31